

easy
mobile
GO EASY, GO MOBILE.



BATERIA PORTÁTIL **SOFT POCKET**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Parabéns, pela compra! Você acaba adquirir um produto top da marca, que vai te proporcionar a satisfação de usar uma bateria portátil de altíssima qualidade.

Obrigado pela aquisição!

Botões e Funções



1. Botão liga / desliga
2. LED indicador de carga
3. Porta de entrada Micro USB
4. Portal de saída USB 1
5. Porta de saída USB 2

Especificações

Entrada Micro USB: DC 5V-2A

Saída USB: DC 5V-2A

Saída USB 2: DC 5V-2A

Bateria: Íon-Lítio

Tamanho: 135x67,5x14mm

Peso: 200g

Indicador de energia


Cada LED aceso indica 1/4 do percentual de carga.

Carregando sua bateria portátil

Carregue-o com um cabo alimentação USB. Para garantir a estabilidade rápida da energia, por favor, escolha um carregador compatível com saída de DC 5V-2A para este produto.

Quando a bateria portátil estiver carregando, exibirá a potência, relacionada cada LED aceso no no mostrador, significando um percentual de 25% para LED. Quando, os 4 LEDs estiverem acesos significa que a bateria está 100% carregada.

Clique no botão liga/desliga para ligar a sua bateria, o LED indicador de carga mostrará quanta energia restante. A bateria portátil será desligada após 35 segundos estiver se ociosa.

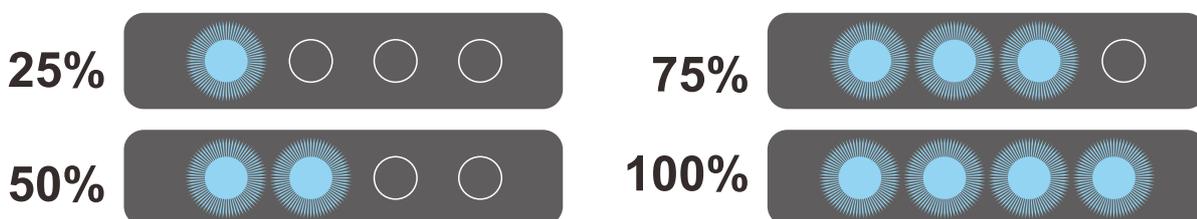

Com as 4 luzes acesas significa que sua bateria portátil está carregada totalmente e já pode ser usada.

Nota: Por favor leia com atenção.

- 1-** Não use objetos pontiagudos que arranhem sua superfície. Não jogue, sacuda, esmague, ou tente desmontar o produto.
- 2-** Não use acessórios que não sejam originais.
- 3-** Se o produto apresentar cheiro de queimado durante o carregamento, ou temperatura elevada (o uso normal gera aquecimento leve, mas não deve ser quente demais), cor ou forma alterada, e outro fenômeno anormal pare imediatamente de usá-lo e entre em contato com o suporte técnico.
- 4-** Quando não usar por um longo tempo, certifique-se de carregá-lo pelo menos uma vez a cada 3 meses.

LIMPEZA DO PRODUTO

Não utilizar produtos químicos como: álcool, cloro, sabão ou detergente na limpeza do aparelho. Use um pano macio levemente umedecido com água para fazer a limpeza.



Termo de Garantia.

A bateria portátil Soft Pocket tem garantia de 1 ano a partir da data da compra na nota fiscal. Garantia é válida somente com apresentação da nota fiscal de compra. Os produtos Easy Mobile seguem estritamente todas as normas e regras vigentes na legislação do País para que você possa desfrutar com segurança de todos os benefícios que o aparelho pode te proporcionar.

Perda da garantia:

- Violação do produto por pessoas ou técnicos não autorizados.
- Danos causados por mau uso como: desgaste por produtos químicos; exposição a temperaturas extremas; rupturas; rachaduras e deformação proveniente de quedas e submersão em líquidos.
- Danos às portas de carregamento causados por cabos não certificado. Recomendam-se o uso de cabos Easy Mobile.
- Danos causados por sobrecarga; tensão irregular fora da especificação do aparelho; oscilação da tensão da rede elétrica e desastres naturais como raio e outros.
- Se o aparelho apresentar qualquer defeito de fabricação, quando for usado pela primeira vez, entre em contato com o suporte Easy Mobile imediatamente para resolver o problema.



Não descarte lixo eletro-eletrônico no lixo comum, encaminhe-o para reciclagem. Pode conter substâncias tóxicas prejudiciais a saúde e ao meio ambiente.

Conteúdo da embalagem



Fabricado na China



RoHS
compliant



easy
mobile
GO EASY, GO MOBILE.



easym.com.br



[/easymobile.br](https://www.facebook.com/easymobile.br)



[@easy.mobile](https://www.instagram.com/easy.mobile)

Suporte de Produto

Email: support@easym.com.br