

easy
mobile
FITNESS



 Bluetooth™

Ultra Fit HR

Manual de Instruções

Configuração

Use Ultra Fit HR no sistema operacional iOS (Apple) ou Android para configurar a pulseira inteligente da seguinte forma:

Atenção: o hardware e sistema operacional do smartphone devem atender aos requisitos mínimos:



iOS 7.1



Android4.4





Bluetooth4.0

1. Baixe o APP Ultra Fit HR grátis:
Pesquise e baixe "Ultra Fit HR" na Apple Store ou no Play Store do Google.
2. Caso tenha problema para achar o APP acima, acesse o link abaixo no navegador:


<http://www.easym.com.br/app/>

Ativar o dispositivo

- Por favor, puxe a correia suavemente e, em seguida, retire a unidade principal.
- Conecte a unidade principal ao carregador USB (5V / 500mA) e carregue a bateria para o uso inicial.

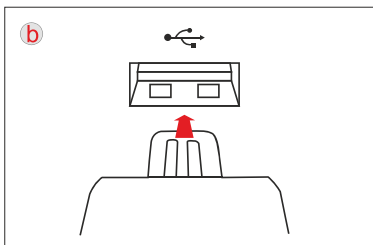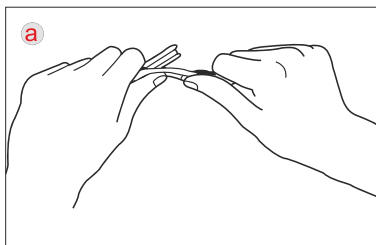

3. Tela sensível ao toque



Deslize para cima ou para baixo:
Alternar o modo ou despertar a tela



Toque na tela:
Verificar dados



Tecla de toque



Clique uma vez na tecla de toque:
Voltar para a tela principal ou anterior tela

4. Abra o APP Ultra Fit HR da Easy Mobile para conectar o dispositivo.



Certifique-se de que o Bluetooth do smartphone esteja ligado, inicie o aplicativo "Ultra Fit HR".

Ao selecionar o dispositivo correto no smartphone, deslize seu dedo na tela do dispositivo para despertar e em seguida concluir a conexão.

Conheça o seu dispositivo

1. Método de uso.

Use o dispositivo em seu pulso horizontalmente, cerca de 2cm para o carpo, a mesma forma de usar relógios.

2. Monitorização da frequência cardíaca.

Para monitorar a frequência cardíaca com mais precisão, use o dispositivo na posição superior do seu pulso e um pouco mais ajustado do que o habitual quando você está fazendo exercício.

3. Monitorização da frequência cardíaca automática.

A frequência cardíaca automática está ligada como padrão. Só deixa de monitorar 24h se desligar manualmente.

4. Tempo de funcionamento

Aproximadamente 7 dias.

5. Interface.




Interface de proteção de tela



Interface Principal



Modo Multi-Esporte




Relaxar




Alerta de Mensagem



Clima



Controle de Música




Menu de Configuração

Funções Essenciais


1. Tela Principal




Toque na tela para:




Frequência cardíaca




Passos



Calorias



Distância




Tempo de atividade

Interface da frequência cardíaca

Coletando dados da frequência cardíaca




Exibindo dados da frequência cardíaca




(atualiza em 0,5s)

2. Modo Multi-Esporte




a) Escolha o modo Multi-Esporte, toque na tela.




b) Pressione a tela por 3s para iniciar a atividade esportiva.

Esporte em andamento


c) Toque na tela para entrar no próximo sub-modo de "esporte em andamento", **exceto quando o modo de reprodução de música estiver ativado.**

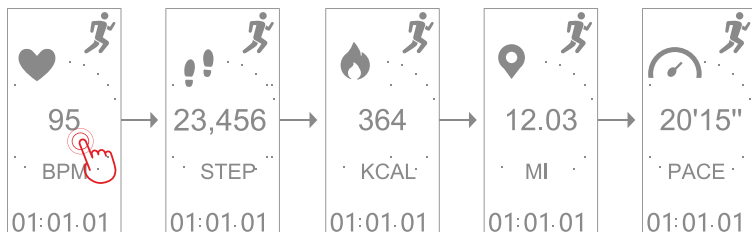

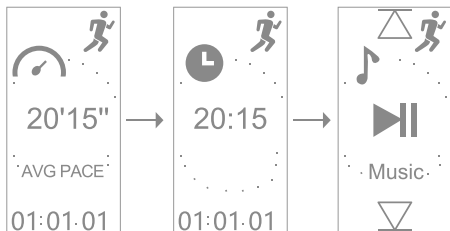


d) Clique uma vez na tecla de toque para entrar no modo PAUSE.


e) Pressione a tela por 3s para finalizar a atividade esportiva.

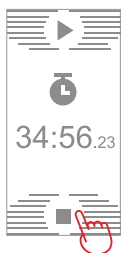

Modo de exibição de dados da atividade.

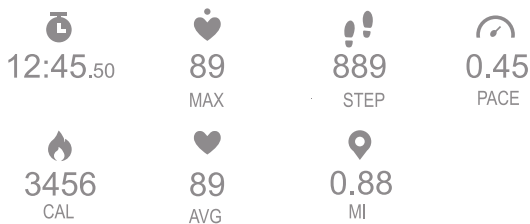

3. Modo Relaxar

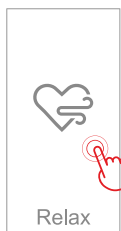

Clique na tecla de toque para entrar no modo Relaxar.

Inspire por 5s (o dispositivo vibra logo que iniciar), segure a respiração por 2s (o dispositivo vibra novamente), inspire por 5s outra vez (o dispositivo vibra novamente), repita o procedimento por 5 vezes enquanto a tela está ligada.

4. Modo de Alerta de Mensagem



Toque na tela para entrar no modo de alerta de mensagens

Nota: você só pode verificar as últimas 5 mensagens

5. Modo Clima



Toque na tela para entrar nas informações meteorológicas. O dispositivo vibra quando não há informações meteorológicas e não entra no modo clima.

Nota: Não será exibido na tela do dispositivo, quando a opção de previsão meteorológica estiver DESATIVADA no APP Ultra Fit HR. Ative o modo de clima no APP. Será sincronizado e as informações meteorológicas atualizadas quando o dispositivo estiver conectado ao Bluetooth do smartphone. Nenhuma exibição de dados meteorológicos serão exibidas no dispositivo se não forem atualizadas durante 24 horas no APP.

Smartphone precisa de Internet para obter informações meteorológicas.

6. Modo Controle de Música



Clique em Play / Pausa para reproduzir música, o dispositivo vibra rapidamente.

Nota: Não será exibido na tela do dispositivo, se o modo de controle de música estiver **DESLIGADO** no APP Ultra Fit HR.

Ligue a opção de modo de controle de música no APP e será exibido na tela do dispositivo após a conexão com o Bluetooth com o smartphone.

Apenas depois o modo Controle de Música irá funcionar normalmente. 🎵

Não há exibição de símbolos fonéticos da interface cruzada.

7. Menu de Configuração



Toque na tela para entrar no "Modo de Menu de Configuração" e definir mais funções.

Clique em **🌙** para entrar na definição **NÃO PERTURBE**.



OFF



ON

Nenhuma mensagem ou chamada será alertada se a função estiver **DESLIGADA**, o dispositivo vibra para alerta anti-perda.

Clique em **【 🕒 】** para entrar no modo Cronômetro.

Clique **【 📷 】** para entrar no modo de fotografia da câmera, o dispositivo vibra.

Clique em **【 🕒 】** para entrar no modo de mudança de relógio.

Deslize para cima e para baixo e escolha umas das 5 opções de exibição de tela, clique na tela para confirmar a escolha.

Clique em **【 📱 】** para entrar no modo onde balance o pulso e veja as horas.

Clique em **【 🕒 】** para entrar no alarme do relógio. Mostrar 10 alarmes no máximo (sincronizar com o APP Ultra Fit HR)

Clique em **【 ❤️ 】** modo frequência cardíaca

Clique em **【 👤 】** para ver a linha do tempo. Toque na tela e veja Dados Específicos.

As categorias de Dados Específicos são as seguintes:

Modo de Sono:

Sono profundo, Sono leve, Acordado.

Modo Multi-Esporte:

(8 tipos predefinidos)

Caminhada, Corrida, Esteira, Ciclismo, Trilha, Academia, Basquete, Badminton.

Clique **【 🔗 】** para entrar em Configuração Bluetooth.

Clique **【 🔌 】** para desligar o dispositivo.

Clique **【 ⚙️ 】** para configurar Idioma, Unidade, Hora, Data.

Especificações Básicas

Especificações Básicas

Modelo: Ultra Fit HR

Capacidade da bateria: 65mAh

Tensão de funcionamento: 3.7V

Peso do dispositivo: cerca de 30g

Sincronização: Bluetooth 4.0

Temperatura de trabalho: -10°C – 45°C

Impermeável: IP67

Tempo de trabalho: Aprox. 7 dias

Perguntas frequentes

• Falha ao localizar o dispositivo ao emparelhamento.

1. Certifique-se de que o Bluetooth do smartphone está LIGADO e o sistema operacional é Android 4.4 ou superior, iOS 7.0 (Apple) ou superior
2. Verifique se a distância entre o smartphone e o dispositivo está dentro de 0,5 metros. Depois do emparelhamento, verifique se o dispositivo está entre a faixa de distância de comunicação Bluetooth (dentro de 7 metros).
3. Certifique-se de que o dispositivo não está com bateria fraca. Se ainda houver um problema depois de totalmente carregada, entre em contato conosco.

• Ocasionalmente falha ao conectar com o Bluetooth.

1. Causada pela anomalia do serviço Bluetooth quando ele é reiniciado no telefone.
2. Reinicie o smartphone ou reinicie o serviço Bluetooth, então funcionará normal.

• Como restaurar padrões de fábrica.

Certifique-se de que o dispositivo está conectado com o smartphone, abra no APP, digite "mais configurações" e escolha "reiniciar dispositivo".

CUIDADO!

**RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR
SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRECTO.
DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE
ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.**



Os aparelhos eléctricos antigos não devem ser eliminados juntamente com os resíduos, mas têm de ser eliminados separadamente. A disposição no ponto de recolha comunal através de pessoas privadas é de graça. O proprietário dos aparelhos antigos é responsável por levar os aparelhos para estes pontos de recolha ou para pontos de recolha semelhantes. Com este pequeno esforço pessoal, você contribui para a reciclagem de matérias-primas valiosas eo tratamento de substâncias tóxicas.



www.easym.com.br



www.facebook.com/easymobile.br



www.instagram.com/easy.mobile

easy

mobile

Inovação para ir mais longe.