

**easy**  
**mobile**  
GO EASY, GO MOBILE.



FONE DE OUVIDO SEM FIO  
**JAZZY BASS BT**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

## SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Sem carga.

Recarregue seu fone usando o cabo micro USB incluso. Tente usando um cabo micro USB diferente.

A música não está tocando no bluetooth.

Verifique se o seu dispositivo Bluetooth tem perfil A2DP. Verifique se os dois dispositivos estão emparelhados e conectados com o Bluetooth, reinicie os fones de ouvido para reconectar seu dispositivo Bluetooth.

O bluetooth não está reconectando com os fones.

Navegue até o menu de configurações do Bluetooth no seu dispositivo Bluetooth, toque em 'select' e selecione 'esquecer'. Agora siga as etapas para emparelhar seu dispositivo novamente.

### Especificações:

Resposta de Frequência: 20Hz a 20KHz

Tamanho do Driver: 10mm

Impedância: 32 oHm

### Informações sobre a bateria:

Bateria Embutida: Lítio

Tempo de reprodução de música: \*3 horas

Tempo de carregamento: 1 à 2 horas

### Informação do bluetooth:

Prefis: 5.0

Distância de operação: 10 metros

### Fontes de Conexão Adicionais:

Fonte de energia:

Bateria ou via cabo USB

\*O tempo aproximado de reprodução depende do uso individual e pode ser maior ou menor que o tempo especificado.

## CARREGANDO O SEU JAZZY BASS BT

- Conecte o cabo micro USB à porta micro USB na lateral do controle remoto em linha e conecte o outro à porta USB do computador ou a um carregador de carro ou parede compatível com USB.
- Ao carregar, o indicador LED acenderá em vermelho.
- Quando o carregamento estiver concluído, a luz do LED ficará azul constante. O tempo de carregamento é de aproximadamente 1 à 2 horas.

## EMPARELHAR E CONECTAR UM NOVO DISPOSITIVO

- Com os fones desligados, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga nos fones por 3 à 5 segundos para ligá-los e entrar no modo de emparelhamento Bluetooth. A luz do LED piscará em azul e vermelho e os fones de ouvido emitirão um tom.
- No smartphone, tablet ou media player habilitado para Bluetooth, navegue até o menu de configurações do Bluetooth, ative o recurso Bluetooth e pesquise novos dispositivos.
- Após alguns segundos, você verá 'Jazzy Bass BT' listado.
- Toque neste modelo para selecioná-lo. O LED começará a piscar lentamente em azul e os fones de ouvido emitirão um tom para indicar que ele foi emparelhado com sucesso com o seu dispositivo.

NOTA: Se o seu dispositivo solicitar uma senha para conectar-se aos fones de ouvido, digite '0000'.

NOTA: Você só precisa emparelhar seu dispositivo Bluetooth com fones de ouvido uma vez.

## LIGAR E DESLIGAR / RECONECTAR AO BLUETOOTH

- Com o Bluetooth do seu dispositivo emparelhado anteriormente ativado e dentro do alcance, pressione e mantenha pressionado o botão liga/desliga nos fones por 3 à 5 segundos.
- Os fones ligam, uma luz azul pisca e reconecta-se automaticamente ao último dispositivo Bluetooth ao qual você havia conectado.
- Para desligar os fones, pressione e segure o botão liga/desliga novamente por cerca de 3 à 5 segundos.  
A luz do LED piscará em vermelho e os fones emitirão um tom para indicar que estão sendo desligados.
- Se você tiver um dispositivo emparelhado anteriormente que não se reconecta automaticamente, vá até o menu de configurações do bluetooth no seu dispositivo, ligue o recurso Bluetooth e selecione 'Jazzy Bass BT' na sua lista de dispositivos Bluetooth pareados.

## TOCAR MÚSICA

- Conecte seu dispositivo aos fones via Bluetooth (consulte "emparelhar e conectar-se a um novo dispositivo").
- Abra seu aplicativo de música favorito e pressione play.
- Controle a música, a faixa e o volume do seu dispositivo ou controle a partir dos controles em linha nos fones. Pressione o botão "Reproduzir" uma vez para reproduzir/pausar músicas e atender chamadas.
- Pressione o botão '+' ou '-' para aumentar / diminuir o volume nos fones de ouvido. Pressione e segure para pular para a próxima faixa, ou anterior.
- **NOTA: O volume no seu dispositivo e os fones são controlados separadamente.** Todo o áudio, incluindo músicas, jogos, vídeos e notificações, serão roteados pelos fones.



## TERMO DE GARANTIA

Os produtos Easy Mobile seguem estritamente todas as normas e regras vigentes na legislação do país para você desfrutar com segurança de todos os benefícios que o aparelho pode te proporcionar.

### PERDA DA GARANTIA

- Violação do produto por pessoas ou técnicos não autorizados.
- Danos causados por mal uso como: desgaste por produtos químicos; exposição a temperaturas extremas; rupturas; rachaduras e deformação proveniente de quedas.
- Danos às portas de carregamento causados por cabos não certificado. Recomendam-se o uso de cabos Easy Mobile.
- Danos causados por tensão irregular, fora da especificação do aparelho.



Aparelhos elétricos antigos não devem ser descartados juntos com o lixo doméstico, mas descartado separadamente. Descarte em um ponto de coleta para este tipo de resíduo. O proprietário de aparelhos antigos é responsável por levar os aparelhos a esses pontos de coleta ou de reciclagens. Fazendo isso você contribui para preservação do meio ambiente e a reciclar matérias-primas valiosas e o tratamento de substâncias tóxicas.

## VISÃO GERAL

### Botão “+”

Pressione para aumentar o Volume.

Pressione e segure para pular para a próxima faixa.

### Botão Play

Pressione para Reproduzir, Pausar músicas ou atender chamadas.

Pressione e segure por 3 à 5 segundos para Ligar/Desligar.

Click duas vezes para ativar o Siri® no iPhone® e o Google Assistant™ no Android™

### Botão “-”

Pressione para diminuir o Volume

Pressione e segure para pular para a faixa anterior


Clique duas vezes no botão PLAY a qualquer momento para acessar o assistente de voz do smartphone.

### Conteúdo da embalagem



Porta de carregamento

Luz de LED

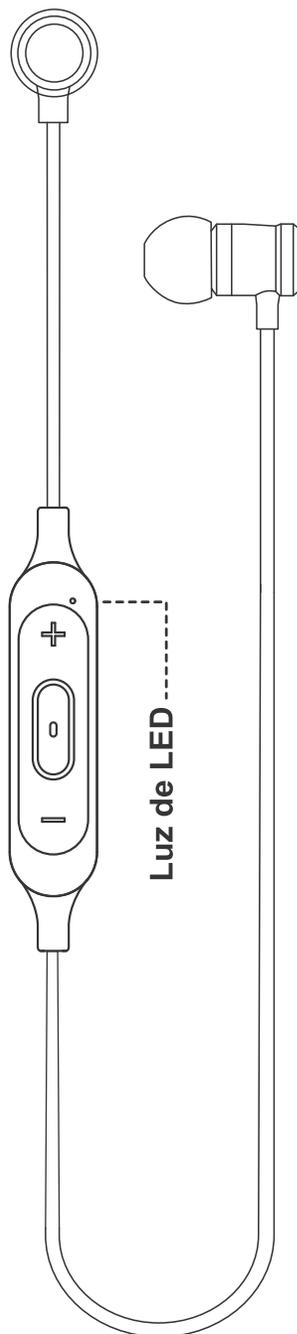

### Aviso da FCC:

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas seguintes condições:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial. 2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

FABRICADO NA CHINA



**easy**  
**mobile**  
GO EASY, GO MOBILE.

[easym.com.br](https://www.easym.com.br)

[/easymobile.br](https://www.facebook.com/easymobile.br)

[@easy.mobile](https://www.instagram.com/easy.mobile)

Suporte de Produto: [support@easym.com.br](mailto:support@easym.com.br)