

easy
mobile



Flex Box

Caixa de Som Portátil / PowerBank

Manual de Instruções

Prezado consumidor:

Obrigado por adquirir a **Flex Box** a nossa caixa de som portátil 2 em 1, (Caixa de Som /Powerbank) . Por favor, leia este manual cuidadosamente antes da operação e guardar estas instruções para referências futuras.

Flex Box

Caixa de Som Portátil / PowerBank

Conteúdo da embalagem:

- 1. Caixa de Som/Powerbank.....1 pc
- 2. Linha do USB.....1 pc
- 3. Manual de instruções1 pc
- 4. iPhone adaptador 1 pc (Opcional)



Bluetooth™

Características:

A aparência dos seixos

Confortável no Toque

Octopus Tipo ventosa fácil de segurar

Parte de trás do telefone ou qualquer superfície lisa

Portátil Power Bank

Carregar o telefone a qualquer momento

Desfrutar de filmes e música

Qualquer lugar, qualquer hora


Seu companheiro melhor celular



Som
Potente



Telefone
Companheiro



Transmissão
Sem Fio



Chamadas
Viva-voz

Características:



Especificações:

- Potência de saída: 3W
 - Bateria: 3.7V 3000mAh
 - Corrente de carregamento: 800mA
 - Descarga de corrente: 5V / 1A
 - Tamanho do produto: 100x56x27mm
 - Speaker Peso: 127g
 - Music Play Time: Até 12 horas
 - Tempo de conversação: Até 16 horas
 - Tempo de espera: até 70 horas
-

Anynet ①

LIGADO/DESLIGADO

Pressione e segure "ON / OFF" por 3 segundos para ligar, a luz azul acende-se; pressione e segure "ON / OFF" por 3 segundos, a luz azul pisca e o aparelho irá desligar.

Ligação Bluetooth

Siga as instruções de funcionamento do seu dispositivo Bluetooth para o emparelhamento com o speaker. Tipicamente isso é feito, indo para o "Bluetooth", "Configurações" ou menu "Conectar" e selecionando a opção para procurar dispositivos Bluetooth.

Ao realizar o emparelhamento, a luz azul começa a piscar rapidamente; usar telefone celular ou computador ou outro dispositivo. Pesquisa nome do dispositivo "**Flex Box**", clique para ligar, a luz azul pisca a cada 5 segundos quando a conexão bem-sucedida; azul claro brilhará lentamente quando a conexão fora do intervalo.

quando a conexão bem-sucedida; azul claro brilhará lentamente quando a conexão fora do intervalo.

Quando você tocar música

Pressione "ON / OFF" para pausar a música ou pausar a música para atender uma chamada.

A segunda curta de imprensa segunda vai retomar a reprodução de música de novo;

Operação de chamada viva-voz.

1. Quando um telefonema é recebida, a luz azul permanece ligado. Pressione rapidamente a tecla "ON / OFF" para responder; longo pressione a tecla "ON / OFF" para rejeitar a chamada.
 2. Quando em uma chamada ativa, pressione "ON / OFF" para desligar.
 3. Quando estiver em uma chamada, clique duas vezes em modo mudo, outro duplo clique para continuar a chamada.
-

① Anynet: ON/OFF,

Reprodução de música/pause,
Chamada viva-voz


② Indicador de bateria

Microfone

③ Indicação de estado

Saída de graves

Alto-falante

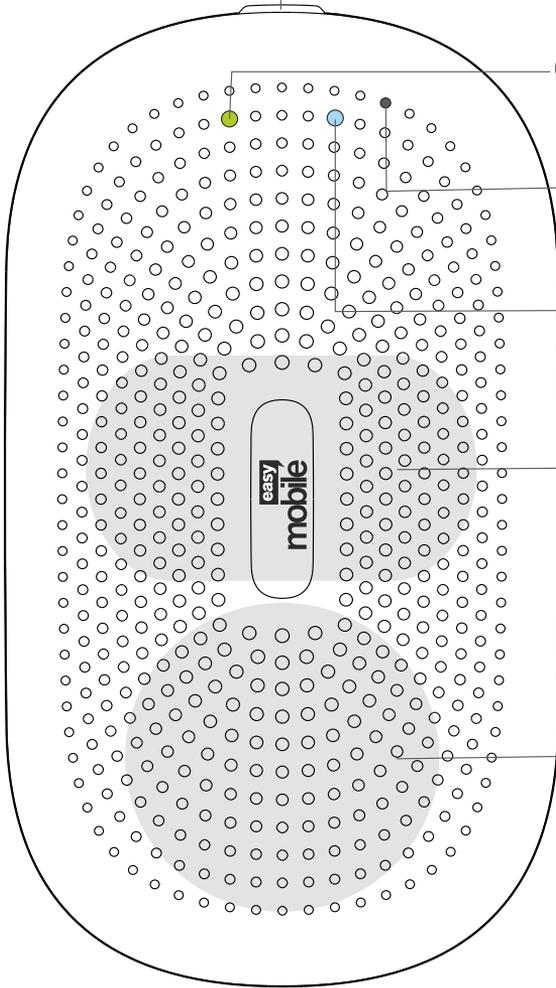

A luz indicadora LED

Indicador LED da bateria ②

Verde 100-75%: - de carga

Verde Laranja: 75-50% de carga

Laranja: 50-25% de carga

Luz piscante -Laranja: 25-0% de carga

(Mostrando a luz quando reinicia, clique duas vezes para mostrar a carga da bateria por 5 segundos quando não estiver respondendo em uma situação de chamada).

Indicação de estado ③

- Luz-Azul: não conectado ao dispositivo
- Intermitente.
 - Conectado ao dispositivo - intermitência lenta.
 - Luz -Vermelha: carga / baixo poder de cintilação.
 - A Plena carga / descarga - iluminação.
-


Dicas especiais para o utilizador iPhone:

1. Quando adaptador de iPhone uso, por favor insira o adaptador para o seu iPhone em primeiro lugar.
2. Em seguida, insira o cabo de carregamento do orador **Flex Box** (Micro USB) ao adaptador de iPhone.
3. Se inserir a linha de carregamento, nenhuma luz vermelha significa que não pode carregar, por favor, puxe a linha de carga para inserir novamente, garantir conector pode trabalhar.

Adaptador
de iPhone



Cabo de
carregamento

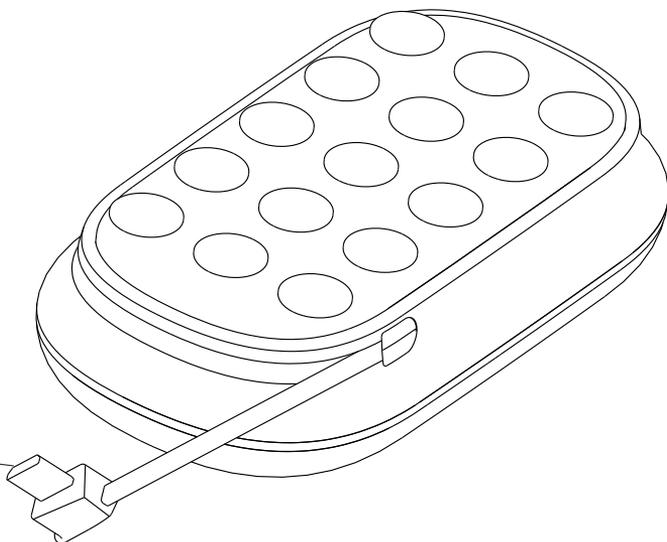

Dicas quentes

1. Para evitar danos à sua audição e prolongar a vida o uso do alto-falante, por favor, não ouvir música por muito tempo em ambiente de alto volume.
2. Quando ocorre uma falha, por favor, desligue imediatamente o interruptor de alimentação, desligue o cabo USB, prevenir alto-falante e outros componentes danificados.
3. A carga excessiva da bateria irá afetar a distância Bluetooth e a vida da mesma, por favor, carregue no tempo devido.

easy
mobile



www.easym.com.br



www.facebook.com/easymobile.br



www.instagram.com/easy.mobile

Inovação para ir mais longe.
