easy mobile

Bluetooth™

RESISTENTE À IP65 ÁGUA E POEIRA

Energy Box

Caixa de Som Sem Fio / Bateria Portátil

Manual de Instruções

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Caixa de Som/Bateria Portátil .. ..1 pc
2. Cabo de áudio auxiliar de 3,5 mm .....1 pc
3. Manual de instruções .....1 pc
4. Cabo USB para recarregar .....1 pc

DESCRIÇÃO

A Energy Box é uma caixa de som compacta com Bateria Portátil, que pode ser conectada sem fio a dispositivos Bluetooth, como smartphones, tablets e computadores para reproduzir qualquer coleção de música armazenada neles. Graças à poderosa bateria e ao radiador passivo, o sistema oferece som estéreo completo. Diferente de outras caixas de som, pode suportar cerca de 10 a 12 horas de tempo tocando músicas e é o par perfeito para você usar na piscina enquanto acampar ou na praia. O controle de processo ajuda você a se livrar de conexões complicadas e restrições de distância de cabos. Portanto, os usuários podem desfrutar de música de alta qualidade a qualquer hora e em qualquer lugar.

CONEXÃO BLUETOOTH

Ligue a Energy Box pressionando o LIGA/DESLIGA por vários segundos, então o LED azul pisca rapidamente. A Energy Box entrou agora no modo de emparelhamento Bluetooth.

CONECTAR AOS SMARTPHONES / TABLET PCS / COMPUTADORES

1. Ative o Bluetooth do seu telefone.
2. Vá para as definições Bluetooth do telefone, procure novos dispositivos Bluetooth.
3. Quando o dispositivo for encontrado (Time Keeper), clique no nome do dispositivo e emparelhe com ele.
4. Se o seu telefone pedir código de emparelhamento, introduza "0000" e confirme-o.
5. Após o emparelhamento bem-sucedido, a Energy Box emitirá um som e a luz LED ficará azul.

NOTA

Tempo de emparelhamento é variado com diferentes smartphones. Só necessita de emparelhamento na primeira vez e irá ligar automaticamente os dispositivos que já foram emparelhados antes.
(A Energy Box só pode lembrar os últimos 8 nomes de dispositivos emparelhados).

CONECTOR AUDIO-IN AUX

A Energy Box também dispõe de 1 entrada de áudio Auxiliar na porta, basta ligar a Energy com o seu celular não Bluetooth / leitor de MP3 / PC / portátil com o cabo de áudio de 3,5 mm. A luz indicadora verde será acesa, então você pode reproduzir música via conexão com fio.

FUNÇÃO DA BATERIA

Depois de ligar um dispositivo para carregar, pressione brevemente o botão perto da porta AUX para mostrar a capacidade da bateria restante. Enquanto isso, as luzes vermelhas do LED estarão LIGADAS: quatro luzes vermelhas indicam 100% do volume da bateria, três 75%, duas 50%, uma 25% ou abaixo, o que significa que a bateria precisa ser carregada.

INDICAÇÃO DE BAIXA CARGA

A Energy Box terá a sugestão da voz para lembrá-lo carregar se a bateria estiver pouca carga (a bateria deixou somente 10%). Os usuários precisam carregá-la em tempo oportuno.

CONEXÃO PARA RECARREGAR E COMPUTADOR

Ligue o cabo de carregamento micro USB a um computador ou carregador USB para carregar a bateria da sua Energy Box. Durante o carregamento da bateria, quatro luzes LED vermelhas ficam acesas, as luzes vermelhas que permanecem acesas indicam o volume da bateria e a luz intermitente indica o estado de carga. Quatro luzes vermelhas indicam 100% do volume da bateria. Se estiverem apagadas, a bateria precisa ser carregada.

ESPECIFICAÇÕES

Interfaces de alto-falante
Conector de entrada de áudio: 3,5 mm
Cabo Auxiliar (AUX): suporte aux entrada de áudio externo
Interface de carregamento: Micro USB; Entrada 5V
Porta da Bateria: Saída USB 5V / 1A

Frente

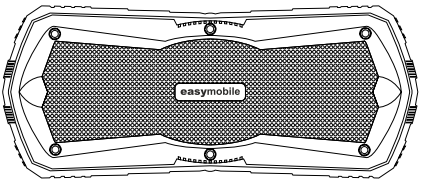

Atrás

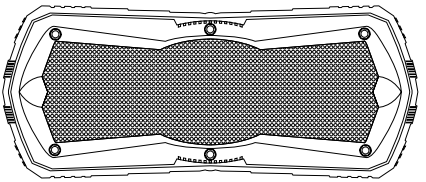

Superior

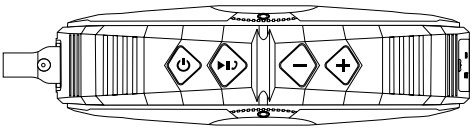

Esquerdo

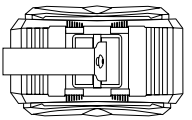

Inferior

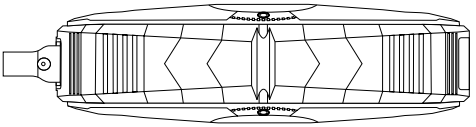

Direito

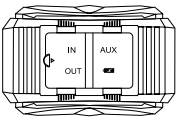

Dimensões:
Comprimento: 181mm / Largura: 58mm / Altura: 75mm
Peso: 435g / Material: ABS + TPU

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS

Compatibilidade Bluetooth: É compatível com Bluetooth 4.1 Classe II e suporta A2DP V1.2, AVRCP V1.4 acordo de perfis
Distância de transmissão: até 10 m
Faixa de som: faixa dupla
Relação sinal / ruído S / N: ≥80dB
Faixa de freqüência: 160Hz-20KHz
Distorção THD: ≤ 1%
Unidade de alto-falante: diâmetro exterior 40mm, ímã interno, 4Ω, 5W x 2

PARÂMETROS DE ENERGIA

Tensão nominal: 3.7V DC
Bateria: Bateria de lítio embutida, 3.7V / 4000mAh
Tensão de carregamento / Corrente: 5V ± 0.25V / 1A
Tempo de carregamento: 6 ~ 8 horas
Tempo de reprodução: 10 ~ 12 horas
Saída do Banco de Alimentação: 5V / 1ª

Ligar / Desligar	Pressione ⏻ longamente para ligar / desligar.
Atender uma chamada	Durante uma chamada recebida, pressione brevemente ⏯ para atender o telefone, pressione brevemente novamente o telefone e volte para reproduzir música.
Terminar ou recusar uma chamada	Pressione ⏯ brevemente para terminar a chamada ou pressione ⏯ longamente para recusar a chamada.
Efetuar uma chamada	Pressione ⏯ longamente para ligar para a última chamada.
Reproduzir / Pausa	Pressione brevemente para parar ou tocar.
Volume - ou +	Pressione rapidamente +/- para ajustar.
Próximo / Anterior	Pressione longamente + para o próximo. Pressione longamente - para a anterior.
Desconecte o Bluetooth atual	Pressione longamente "+" e "-" para desconectar a conexão Bluetooth atual e procurar outro novo dispositivo de emparelhamento.

NOTA

1. No modo Bluetooth quando o cabo de áudio de 3,5mm é inserida, a Energy Box irá mudar para a o modo Auxiliar automaticamente;
2. Desligue a Energy Box se não a utilizar para evitar a perda de energia.

Estado do LED

1. Estado Bluetooth: luz azul piscando para emparelhamento. A luz azul mantém-se azul quando conectado.

2. Modo Auxiliar (conector 3.5mm): luz verde acesa.

3. Estado de recarga 4 LEDs vermelho acenderão. Uma luz indica o volume da bateria 25%, dois 50%, três 75%, quatro 100%. A luz vermelha piscando indica que a bateria está sendo carregada. A carga é concluída quando todas as quatro luzes vermelhas permanecem acesas.

4. Carregamento concluído: Quatro LEDs vermelhas permanecem acesas.

5. Saída da bateria portátil: Quatro luzes vermelhas permanecem acesas, uma luz indica 25% do volume de bateria do alto-falante, duas luzes 50%, três 75%, quatro 100%.

TEMPERATURA DE TRABALHO	CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO
Temperatura: 0° C à 40° C Humidade: 0% à 85% RH	Temperatura: -30° C à 60° C Umidade: 0% à 90% RH

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1. O meu celular não consegue encontrar nenhum novo dispositivo Bluetooth?

a) Certifique-se de que a Energy Box Bluetooth tenha entrado no modo de emparelhamento;

b) Certifique-se de que a Energy Box esteja dentro da área de funcionamento efetiva (ideal para conectar até 3m);

2. Dispositivos Bluetooth não podem emparelhar.

a) Certifique-se de que o seu celular permite uma nova conexão, se não atingiu o número máximo de conexões permitidas, consulte o manual do utilizador do seu celular.

b) Certifique-se de que a senha de emparelhamento introduzida é "0000". Se você estiver usando um dispositivo transmissor Bluetooth, verifique se a senha de resposta do seu transmissor Bluetooth suporta código "0000".

3. O meu alto-falante não reproduz música / chamada de resposta quando ligado a um celular Bluetooth?

a) Certifique-se de que o seu celular Bluetooth suporta o perfil A2DP e HSF (mãos-livres);

b) Certifique-se de que o seu celular Bluetooth está dentro da área de trabalho eficaz.

4. Quando emparelhado com o meu computador, Windows pedir novo driver? Você pode fornecer?

a) Não podemos fornecer. Os drivers Bluetooth A2DP / HSF podem exigir a reprodução de som estéreo via conexão Bluetooth. Mas o driver é realmente necessário para o módulo Bluetooth em seu PC, em vez do alto-falante. Módulo Bluetooth pode exigir drivers diferentes. Entre em contato com o fabricante do seu PC ou módulo Bluetooth para obter a atualização do driver.

5. Por que não consigo controlar remotamente a pausa, reproduzir, música anterior e pular funções de faixa com o com a Energy Box ao reproduzir música?

a) Quando estiver utilizando o modo Auxiliar de 3,5mm na conexão, não pode pausar, alterar o volume ou pular faixas com os botões na Energy Box;
b) Esta função necessita dos dispositivos Bluetooth emparelhados com a Energy Box para suportar o AVRCP (Perfil de Controlo Remoto de Áudio / Vídeo). Certifique-se de que o seu telefone celular ou outro dispositivo Bluetooth suporta AVRCP.

AVISOS DE SEGURANÇA

Leia as recomendações a seguir antes de usar a sua Energy Box

A) Mantenha-o seco e não o leve a lugares húmidos para evitar que o circuito interno seja afetado.

B) Mantenha o produto longe da luz solar direta ou de locais quentes. Altas temperaturas reduzem a vida útil dos dispositivos eletrônicos, danificando a bateria e distorcendo certas peças plásticas.

C) Não exponha o produto a uma área extremamente fria, pode danificar a placa de circuito interno.

D) Não tente desmontar o produto, pois pode danificá-lo se você não for um profissional qualificado.

F) Não utilizar produtos químicos intensivos nem detergentes para limpar o produto.

G) Não riscar a superfície com pontas afiadas.

Compatibilidade e especificações

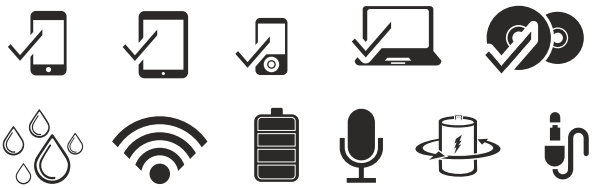

Bluetooth™

www.easym.com.br

www.facebook.com/easymobile.br

www.instagram.com/easy.mobile

Para a sua casa,
seu lazer e
sua aventura.
easymobile
RESISTENTE À
IP65
ÁGUA E POEIRA
easy
mobile
Inovação para ir mais longe.