easy mobile

GO EASY, GO MOBILE.

# FLEX QI 10000

## BATERIA PORTÁTIL SEM FIO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

## Operação

① Porta de entrada
② Porta de saída USB
③ Porta de saída USB
④ Botão Liga / Desliga
⑤ Leds Indicadores de carga

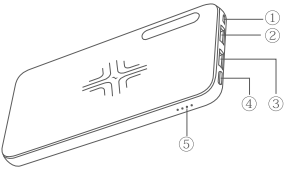


## Especificação e Parâmetro

- Projetado Ergonomicamente
- Superfície de textura de Fibra de Carbono e Placa de Metal Niquelado que combinam harmoniosamente entre si.
- Bateria de Polímero de Grau A + Li, mais de 300 ciclos de reciclagem
- 2 Portas USB, carrega dois aparelhos simultaneamente.
- Carregamento Rápido.
- MCU preferido, circuito avançado projetado, mais de 12 tipos de proteção de circuito.

| | |
|---|---|
| Tipo de Bateria | Grau A+ Li-Polímero |
| Capacidade | 10000mAh (37Wh) |
| Entrada | DC 5V-2A |
| Saída | DC 5V-2.1A |
| Saída Wireless | 5V-1A (max) |
| Tempo de carregamento | Cerca de 5 horas (5V/2A Input) |
| Vida útil | 300 Ciclos de reciclagem |
| Dimensões | 150×74×14.5mm |
| Peso | 214g (aproximado) |
| Temperatura de trabalho | Carregamento: 0 grau à 45 graus<br>Descarga: -10 graus à 60 graus |
| Temperatura de armazenamento | -20 graus à 60 graus |

## Operações Básicas

- **Inspeção de Eletricidade**

O estado atual da energia será exibido assim que o botão liga / desliga for pressionado, e as luzes de exibição de energia vão automaticamente dentro 40 segundos. Depois que o botão liga / desliga é pressionado e as luzes azuis acendem, o Power Bank iniciará a função de carregamento sem fio. As luzes indicadoras azuis irão desligar-se dentro de 30 segundos quando o Power Bank estiver sem carga e a função de carregamento sem fio também será omitida. Pressione o botão de energia duas vezes, a função de carregamento sem fio pode ser estar desligada e as luzes azuis se apagam.

A primeira luz led mostra 0% -25% de eletricidade
As duas primeiras luzes LED mostram 25% à 50% de energia elétrica
As primeiras três luzes led mostram 50% à 75% de energia elétrica
Quatro luzes mostram 75% à 100% de energia elétrica

- **Display de eletricidade ao ser carregada**

As luzes indicadoras do led serão as seguintes quando for carregado:
A primeira luz led acende quando a carga está abaixo de 25%.
Quando a primeira e a segunda luz estão acesas a carga é 25% à 50%.
Quando duas primeiras e luzes mais a terceira estão acesas a carga é 50% à 75%.
Quando as três primeiras luzes mais a quarta estão acesas a carga é 75% à 100%.

## Instruções

**•Carregar o Power bank.**

① Ligue o carregador USB ao cabo de carregamento Micro USB incluído no Power Bank para carregar.
② Carregue o Power Bank diretamente da porta USB do computador o cabo de carregamento Micro USB.

**•Carregar Smatphone e outro aparelho digital**

① Conecte o aparelho para ser carregado com o cabo de carregamento Micro USB incluído com o produto ou outros tipos de cabo de carregamento USB.
② O power bank e o aparelho estarão no estado de carregamento após a conexão terminar.
③ Desconecte o cabo de carregamento depois que o telefone ou o outro aparelho estiver totalmente carregado.

## ⚠ Aviso

Antes de carregar o telefone ou o dispositivo digital, verifique a tensão de entrada e a corrente com cuidado. Se ela não se aplicar a este produto e forçar a carga, poderá causar uma sobrecarga na bateria do dispositivo, diminuir a vida útil de sua bateria e danificar o telefone ou o dispositivo digital, mesmo com a placa de proteção contra bateria e circuito.

## Atenção

① Ao carregar, por favor, use o carregador de saída DC 5V USB ou porta USB do computador.
② Ao usar, verifique a tensão do dispositivo se compatível com o Power bank ou não.
③ Quando estiver usando ou nao, e sentir qualquer cheiro anormal, alta temperatura, cor, forma alterada ou qualquer anormalidade, pare de usá-lo imediatamente.
④ Carga completa para o primeiro uso. Se não for usa por longo tempo, a cada 3 meses precisa de uma carga completa. Quando usar por um longo tempo, é normal se um esquentar pouco, mas não quente.

## Carregamento sem fio

- Ao carregar o telefone com o Power Bank sem fio, por favor, coloque o telefone no sinal de carregamento sem fio central do Power Bank para garantir a mais alta eficiência do carregamento sem fio.
- Por favor, não coloque quaisquer objeto de metal no círculo do sinal de carregamento sem fio.

### Como posicionar corretamente o seu telefone para carregar com o Power Bank sem fio.

**CERTO**

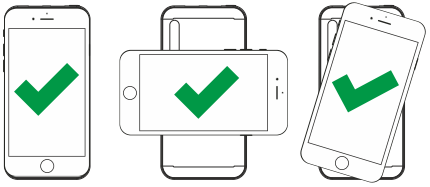

**ERRADO**

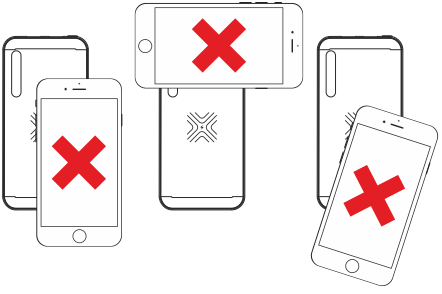

- Por favor, confirme qual aparelho Power Bank está carregado, durante o carregamento, se é um telefone, tablet ou outro aparelho digital.
- Retire o cabo de carregamento quando estiver totalmente carregado em caso de perda de energia.
- O dano causado pelo uso incorreto ou colocação incorreta, desgaste excessivo do material e outros danos causados por mal uso, a garantia não cobre.

## Perguntas comuns e Manutenção

| Problema: O Power Bank não pode ser carregado. |
|---|
| Solução:<br>• A maneira de conexão está errada.<br>• A articulação do cabo de carregamento está solta.<br>• Cabo do carregador está danificado.<br>• Outros motivos |
| Problema: O Power Bank não pode carregar outros aparelhos. |
| Solução:<br>• A maneira de conexão está errada.<br>• Cabo de carregamento ou adaptador danificado.<br>• A articulação do cabo de carregamento está solta.<br>• A tensão é muito baixa, por favor recarregue o Power Bank<br>• Power bank está com erro na fabricação. Entre em contato com revendedor. |

## Manutenção:

- Não coloque na água, alta temperatura acioma de 45ºC e baixa temperatura - 10ºC. Não indicado para crianças.
- Não desmonte e não modifique. No caso de danos a integridade do Power Bank, poderá causar aquecimento da bateria, incêndio ou explosão.
- Não arremesse e evite choques, se perceber anomalias como peças soltas, perfuração, fissuras, ou corrosão aparente, pare de usar imediatamente.
- Limpe a superfície com um tecido seco e macio, não use produtos químicos, sabão ou detergente.

## Termo de Garantia.

Os produtos Easy Mobile segue estritamente todas as normas e regras vigentes na legislação do País para você desfrutar com segurança de todos os benefícios que o aparelho pode te proporcionar.

**Garantia de 1 ano.**

### Perda da garantia:

- Violação do produto por pessoas ou técnicos não autorizados.
- Danos causados por mal uso como: desgaste por produtos químicos; infiltração de líquidos; exposição a temperaturas extremas; rupturas; rachaduras e deformação proveniente de quedas.
- Danos às portas de carregamento causados por cabos não certificado. Recomendam-se o uso de cabos Easy Mobile.
- Danos causados por tensão irregular, fora da especificação do aparelho.


easy mobile
GO EASY, GO MOBILE.

easym.com.br
/easymobile.br
@easy.mobile

**Suporte de Produto**
Email: **support@easym.com.br**