easy mobile

GO EASY, GO MOBILE.

BREEZE S1

FONE DE OUVIDO SEM FIO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Obrigado por adquirir um produto Easy Mobile.
Para melhor utilização, antes da primeira utilização,
leia atentamente este manual.

Conteúdo da embalagem

Fone de ouvido sem fio

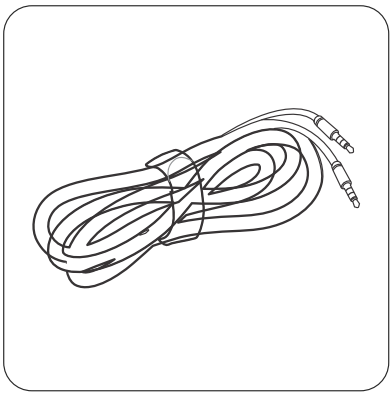

Cabo de áudio 3,5mm

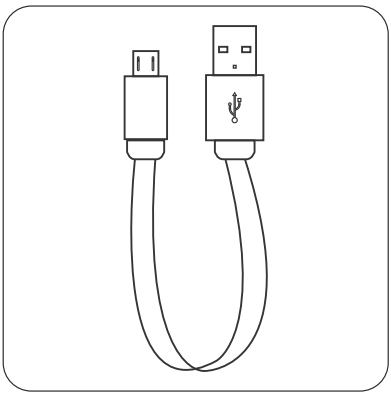

Cabo de carregamento USB

Manual do usuário

Disponíveis nas 3 cores

Suporte de produto:
Email: **support@easym.com.br** Tel: **+55 21 3683-4125**

Garantia: 1 ano

Especificações

Alcance	10 metros
Tempo de trabalho	Até 5 horas (80% volume)
Potência	300mAh
Tempo de carregamento	2,5 horas
Dimensões	170x75x180mm
Peso	205g
Tempo de conversa	Até 5 horas
Tempo de espera	Até 400 horas

Botões e funções

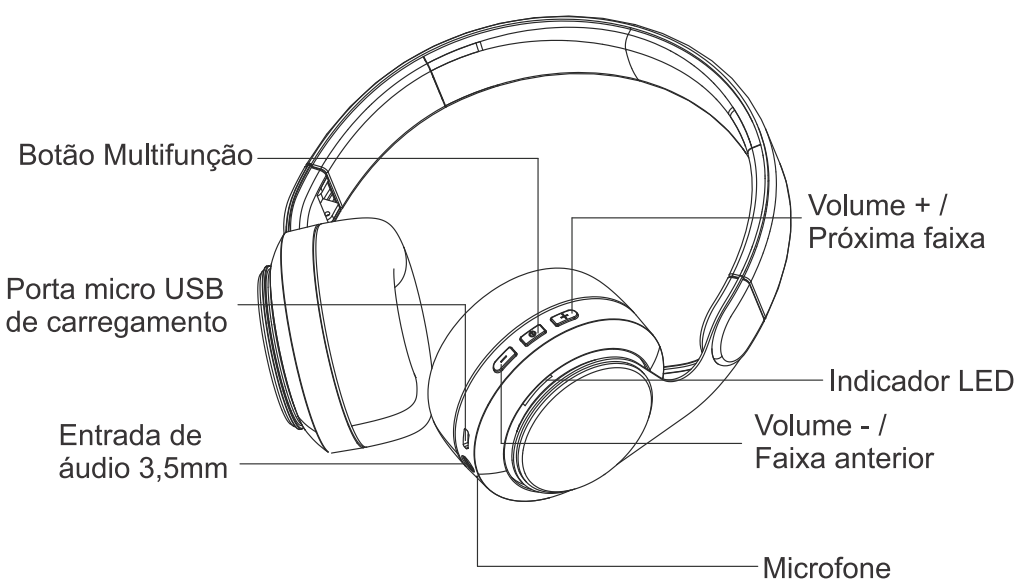

Controle de botão

Função	Operação
Liga / Desliga	Pressione e segure o botão Multifunção por 2 segundos
Reproduzir / Pausar	Pressione o botão Multifunção
Volume + / -	Pressione e segure o botão Volume + / -
Reproduzir Próximo / Anterior	Pressione o botão Volume + / -
Atender uma chamada	Pressione o botão Multifunção
Desligar	Pressione o botão Multifunção
Rejeitar uma chamada	Pressione e segure o botão Multifunção por 2 segundos
Rediscar	Pressione o botão Multifunção duas vezes para ligar no último número
Modo de emparelhamento	Quando o fone estiver desligado, pressione o botão Multifunção por 5 segundos

Indicadores do LED

Indicador do LED	Condição do LED
Vermelho estático	Carregando
Pisca em azul e vermelho alternadamente	Em modo de emparelhamento
Pisca em azul e vermelho alternadamente	Desconectado de um dispositivo Bluetooth
Pisca em azul uma vez a cada 3 segundos	Emparelhado com um dispositivo Bluetooth

Como usar

1. Carregamento

1) Conecte a porta de carregamento com qualquer adaptador de carregamento USB ou a porta USB do computador ativo
2) O carregamento será iniciado automaticamente com o indicador LED aceso em vermelho
3) O fone de ouvido estará totalmente carregado quando o indicador LED estiver desligado

2. Emparelhamento

1) Certifique-se de que os auscultadores e o seu dispositivo bluetooth estão próximos um do outro (dentro de 1m)
2) Pressione e mantenha o botão Multifunções durante 5 segundos para colocar o fone no modo de emparelhamento com o indicador LED a piscar alternadamente
3) Ative a função bluetooth no seu telefone e procure a conexão bluetooth próxima
4) Encontre "RECONNECT REVERB" nos resultados da pesquisa. Toque no nome para se conectar. Uma vez conectado, somente o LED azul piscará uma vez a cada 3 segundos

3. **Conexão com fio**
Reconectar ressonância não é apenas um fone de ouvido sem fio, mas também um fone de ouvido com fio. Com o cabo incluído, você ainda pode ouvir música quando a bateria está fraca.

Nota: • Observe as marcações "L" e "R" no fone de ouvido, elas correspondem aos lados esquerdo e direito, respectivamente. • Se um código PIN for necessário para o emparelhamento, tente "0000" (4 zero) • O fone de ouvido BT pode lembrar de dispositivos pareados anteriores. Se você tiver emparelhado anteriormente o fone de ouvido com um dispositivo, basta ligar o dispositivo e o fone de ouvido (pressionando o botão Multifuncional por 2 segundos para ligar), eles conectarão o último dispositivo conectado automaticamente sem entrar no modo de emparelhamento.

Informações Ambientais

(Eliminação correta deste produto de acordo com as Normas de Gerenciamento e Manuseio de lixo eletrônico)

Essa marcação no produto, nos acessórios ou na documentação indica que o produto e seus acessórios eletrônicos (por exemplo, bateria, cabos, etc.) não devem ser descartados com outros resíduos domésticos no final de sua vida útil.

Os equipamentos eletrônicos contêm muitos contaminantes metálicos perigosos, como chumbo, cádmio, berílio e retardadores de chama bromados. O manuseio inadequado e / ou a reciclagem inadequada dos Resíduos Eletrônicos resultam na liberação desses metais / substâncias perigosos em nosso sistema ecológico e biológico, levando a vários riscos à saúde. Portanto, para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, separe esses itens de outros tipos de resíduos e recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais.

• Sempre deixe seus produtos eletrônicos, baterias e acessórios usados após o fim de sua vida útil no ponto de coleta / centro autorizado mais próximo ou entregue-o ao reciclador autorizado para descarte.
• Descarte o equipamento eletrônico descartado apenas nas caixas destinadas ao lixo eletrônico.
• O produto e seus acessórios não são destinados a serem misturados ao fluxo de lixo doméstico ou a lixeiras comuns.
• Não descarte baterias de íons de lítio (Li-ion) danificadas ou com vazamento com o lixo doméstico comum.

Informações para descarte e manuseio indevido

• Qualquer descarte através de agências / pessoas não autorizadas ocorrerá em desacordo com as Leis Ambientais vigentes no País.
• Se as baterias não forem descartadas adequadamente, isso pode causar danos à saúde humana ou ao meio ambiente.

Este produto é compatível com RoHS VI / RoHS

easy mobile
GO EASY, GO MOBILE.

easym.com.br
/easymobile.br
@easy.mobile

Suporte de produtos
Email: **support@easym.com.br**