easy mobile

GO EASY, GO MOBILE.

JOY BOX

CAIXA DE SOM SEM FIO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Emparelhamento Bluetooth

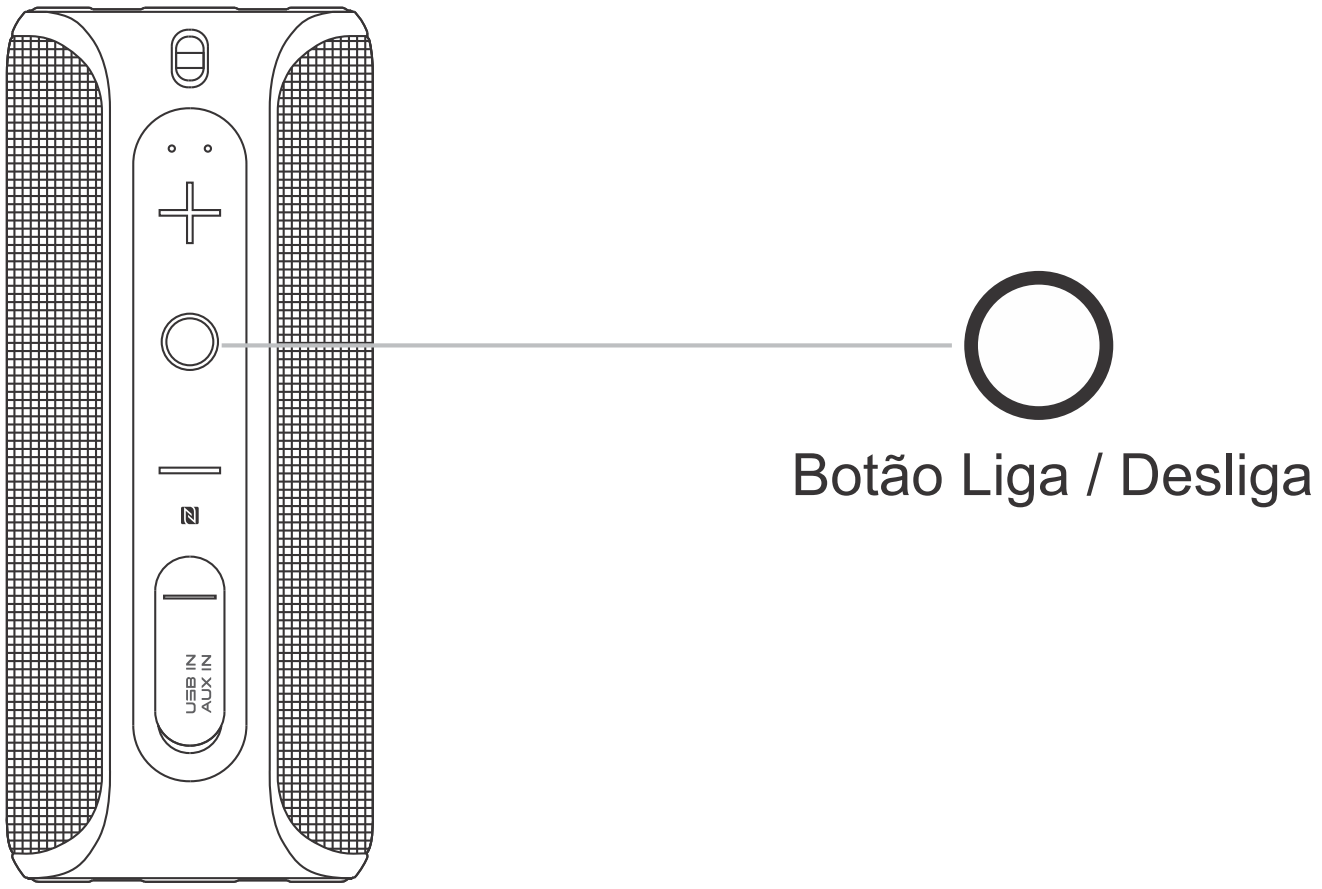

Passo 1: pressione e segure o botão 3 segundos para ligar. Em seguida, a caixa de som entrará no modo de emparelhamento Bluetooth com o indicador azul piscando.

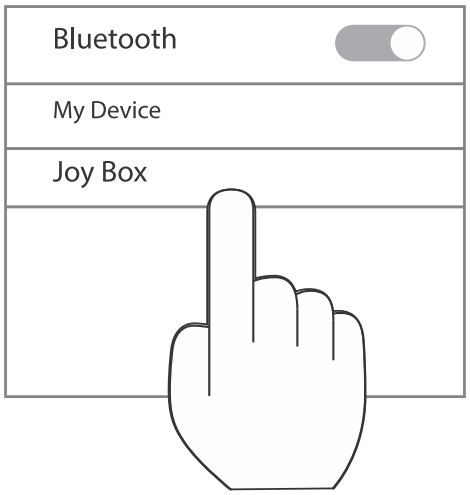

Passo 2: Abra a configuração e encontre o Joy Box na lista de nomes Bluetooth no smartphone

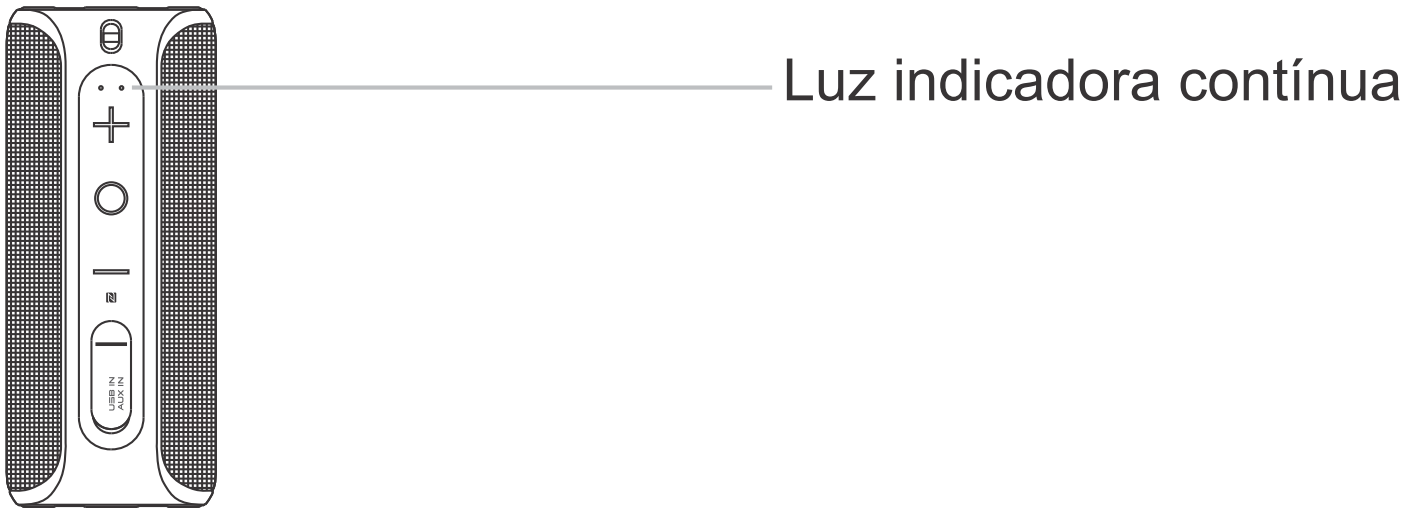

Passo 3: Clicando em “Joy Box” na lista, com dois sons e a luz acesa, o que significa conexão bem-sucedida e pode começar a tocar música.

Conexão AUX IN

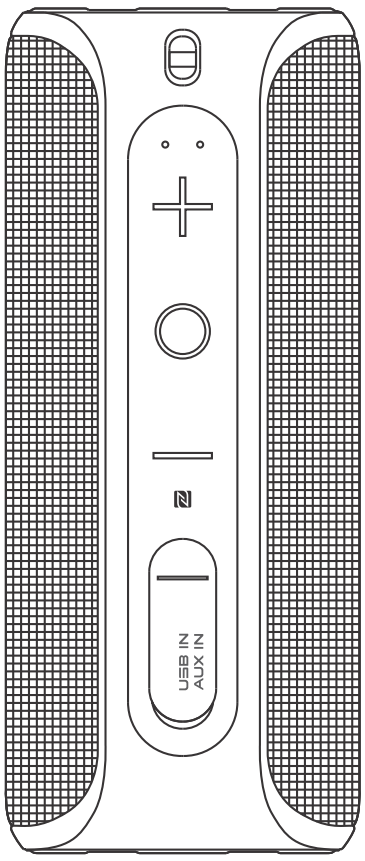

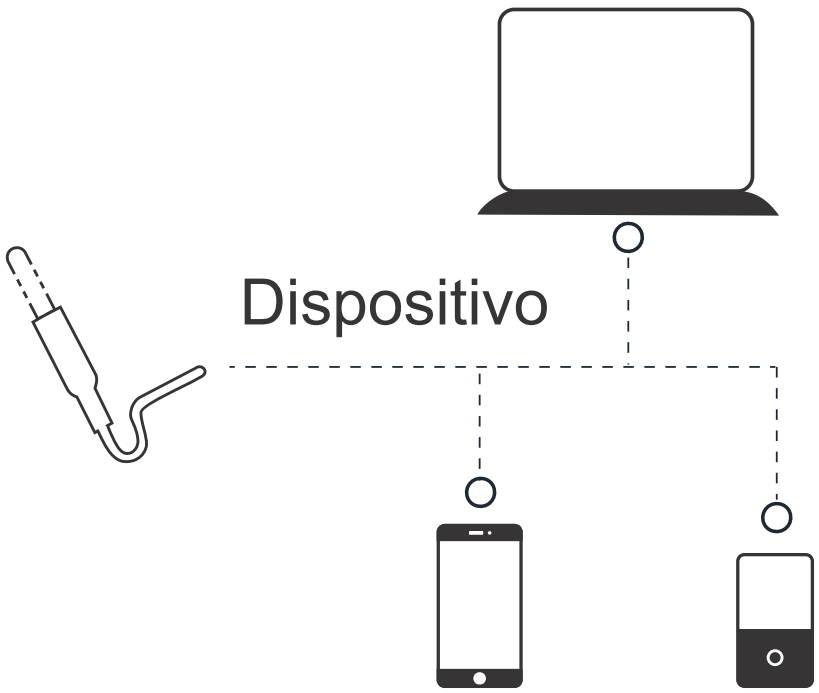

A caixa de som também possui 1* porta de áudio AUX, basta conectar caixa de som com o seu smartphone, tablet / MP3 player / PC / notebook, com o cabo de áudio de 3,5mm. A luz verde estará acesa e você poderá reproduzir música via conexão com fio.

Nota: No modo AUX, o som estéreo será inativo

Operação básica

Modo Bluetooth

○
1. Pressione ao reproduzir música para reproduzir / pausar.
2. Quando uma chamada está chegando, pressione rapidamente para responder.
3. Quando uma chamada estiver chegando, pressione duas vezes para recusar a chamada.
4. Durante uma conversa, pressione rapidamente para desligar.

\+
1. Pressione rapidamente para aumentar o volume.
2. Pressione e segure para a próxima faixa.

—
1. Pressione rapidamente para diminuir o volume.
2. Pressione demoradamente para a faixa anterior.

Modo AUX IN

\+ Pressione rapidamente para aumentar o volume.

— Pressione rapidamente para diminuir o volume.

Operação LED

Descrição de status	Definição de LED
Ligar	O modo padrão é o modo de emparelhamento Bluetooth, com a luz azul piscando. Se conectar o cabo AUX IN de 3,5 mm, ele entrará no modo AUX IN, a luz verde estará acesa.
Modo Bluetooth	Reproduzir / Pausar: a luz azul está normalmente acesa.
	Quando está no alcance da conexão bluetooth, a luz azul pisca (de volta ao status de emparelhamento). Quando o alto-falante estiver no modo de emparelhamento por mais de 10 minutos, ele será desligado automaticamente.
Modo AUX IN	A luz verde está normalmente acesa.
Aguarde pelo emparelhamento	Luz azul pisca.
Bluetooth conectado	A luz azul está normalmente acesa.
Status de carregamento	A luz vermelha acende durante o carregamento; A luz vermelha estará apagada quando totalmente carregada.

Especificações do produto

Nome do Produto	Joy Box
Versão Bluetooth	Bluetooth 4.2
Alcance	10m
Unidade de transmissão	4Ω 12W = 6Wx2
Capacidade da Bateria	2200mAh
Entrada de áudio	Bluetooth / 3.5mm AUX IN
Horas de trabalho	7~8Hrs (70% volume)
Tempo de carga	4~4.5Hrs (Input: 5V ⎓ 1A)
S/N	≥75dB
NFC	Sim
Função mãos-livres	Sim
Dimensão	71 x 73.6 x 169.6mm

Perguntas frequentes

P: Que tipo de carregador devemos usar para a caixa de som?

R: Todos os carregadores USB comuns podem ser usados, sugerimos os acima de 5V / 1A.

P: E se houver ruído ou som descontínuo durante a reprodução?

R: A caixa de som pode ser usado normalmente dentro de 10m sob nenhum ambiente de obstrução. Se estiver acima de 10m ou com obstrução, pode haver ruído ou som descontínuo.

P: Por que a caixa de som se desligou automaticamente quando estava funcionando?

R: Quando não há emparelhamento bluetooth ou AUX IN em 10 minutos, a caixa de som será desligado automaticamente para reduzir o consumo de energia.

P: A caixa de som Joy Box não pode conectar ao smartphone já emparelhado.

R: Primeiro, remova o nome de pareamento da Joy Box da lista de Bluetooth do smartphone e, em seguida, pressione rapidamente o botão de desconexão do Bluetooth para reiniciar o modo de pareamento.

P: Qual é a sequência de trabalho da caixa de som

R: A prioridade é a entrada AUX IN, a chamada telefônica no modo Bluetooth e a reprodução do modo de música Bluetooth.

P: A caixa de som não pode ser iniciado em uma situação normal.

R: Por favor, conecte o carregador e tente em alguns minutos.

* Esta caixa de som suporta smartphones, tablet, e outros.
  Este manual está sendo usado como base em smartphones e tablets.

easy mobile

GO EASY, GO MOBILE.

easym.com.br

/easymobile.br

@easy.mobile

Product Support:

Email: **support@easym.com.br**