easy mobile

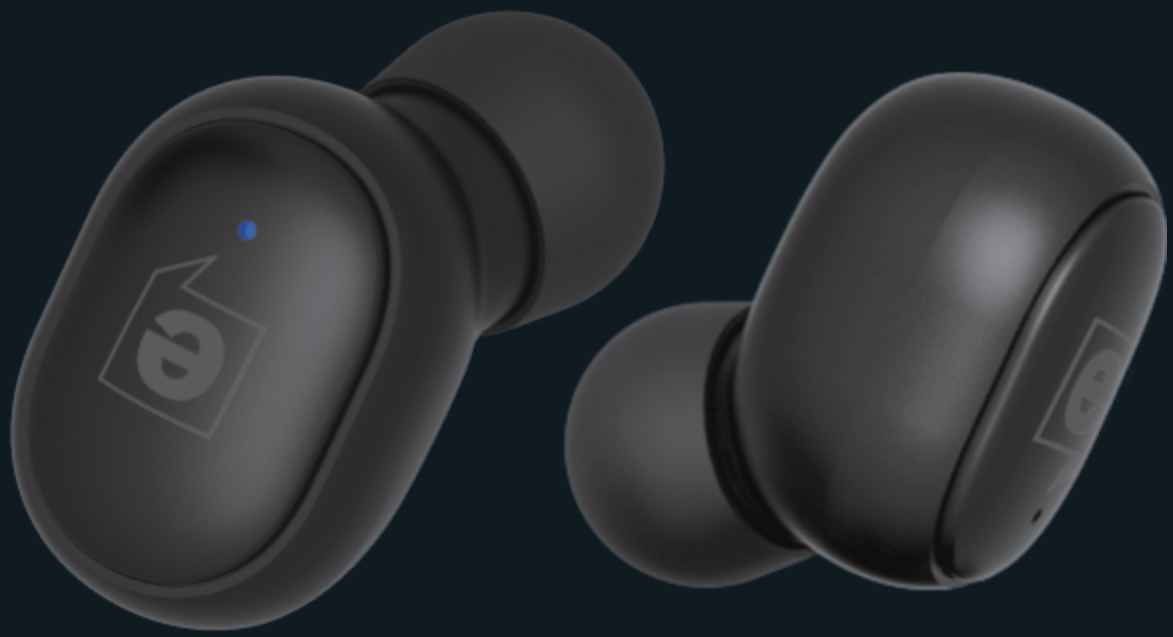

FONE DE OUVIDO SEM FIO

INMOTION TWS

MANUAL DE INSTRUÇÕES

O **Inmotion TWS** é um fone de ouvido estéreo totalmente sem fio Bluetooth 5.0 que suporta a Tecnologia Liga / Desliga automático, Assistente de voz, Comando de Voz e outros recursos especificados neste manual.

VISÃO GERAL

(1) Luz de LED
(2) Botão Multifunção
- Liga/Desliga
- Reproduzir / Pausar Música
- Atender / Encerrar / Rejeitar a chamada
- Próxima música (fone de ouvido direito)
- Música anterior (fone de ouvido esquerdo)
- Assistente de voz

(3) Microfone
(4) Pontos de contato para carregamento
(5) Alto-falante

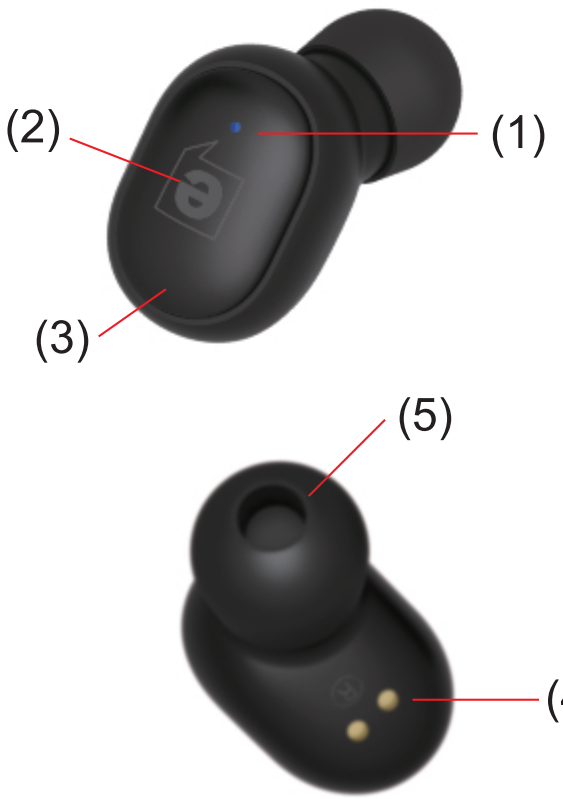

INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir o fone de ouvido totalmente sem fio Inmotion TWS.
Este manual ajudará você a entender o funcionamento do seu fone de ouvido sem fio.
Você também deve se familiarizar com a função Bluetooth do seu smartphone ou de outro dispositivo antes de usar os fones de ouvido Inmotion TWS.

CARREGANDO A BATERIA

O Inmotion TWS possui pontos de contato de carregamento nos corpos dos fones de ouvido e no estojo para armazenamento e carregamento.

1. Coloque o Inmotion TWS nos slots de carregamento do Estojo individualmente, os fones de ouvido serão carregados automaticamente.
2. Durante o carregamento, as luzes LED dos dois fones de ouvido ficarão em vermelho, enquanto o visor LCD no estojo de carregamento mostra a capacidade de carga atual da bateria.
3. Quando os fones de ouvido estão totalmente carregados, o LED acende e os fones de ouvido serão desativados dentro de 1 minuto.

(1) O visor LCD mostra a carga atual da bateria e a capacidade do estojo de carregamento.
(2) Slots para carregamento dos fones de ouvido
(3) Entrada para carregar o estojo de carregamento (parte de trás)

QUANDO A BATERIA ESTÁ FRACA

Quando você ouvir o commando de voz "Low Battery". Carregue os fones.

Você também pode consultar o medidor de bateria no iPhone e outros dispositivos iOS.

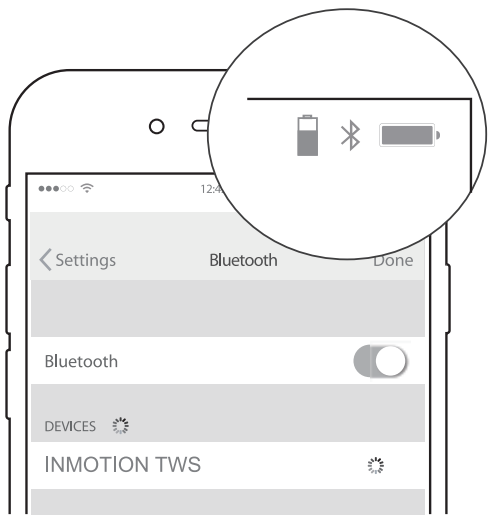

Observações:
O medidor de bateria mostra apenas o restante da capacidade da bateria do fone de ouvido esquerdo. Então, se o fone de ouvido direito estiver ficando sem energia, não aparecerá no medidor de bateria.

IMPORTANTE

- Carregue os fones antes do seu primeiro uso.
- Você deve recarregar os fones se eles não forem usados por mais de 12 meses.

CARREGANDO O ESTOJO DE CARREGAMENTO

O estojo de carregamento possui uma bateria de 210mAh embutida. Fornece aproximadamente 2 cargas adicionais para 2 fones. Depois de usar o estojo de carregamento para carregar os fones duas vezes, lembre-se para carregar o estojo antes que ele fique sem energia.

1. Conecte uma extremidade do cabo USB na porta de carregamento do estojo e coloque a outra extremidade no computador ou no carregador AC com porta USB.
2. Durante o carregamento, o visor LCD no estojo de carregamento mostra a carga atual da bateria. Quando o estojo de carregamento estiver totalmente carregado, o visor LCD mostra '100'
3. Leva apenas 2 horas para carregar completamente o estojo.

BOTÃO MULTIFUNÇÃO

Atender / Encerrar / Rejeitar / Chamadas; Rediscagem; Próxima música (direita); Música anterior (esquerda); Reproduzir / Pausar Música; Assistente de voz.

LIGAR / DESLIGAR O INMOTION TWS

Para ativar o INMOTION TWS:

Retire os fones do estojo de carregamento ou pressione e segure o botão Multifunção por 3 segundos. A luz LED azul pisca com um comando de voz em 2 segundos. Os fones estão agora ligados.

Para desativar o Inmotion TWS:

Coloque os fones de ouvido no estojo de carregamento ou pressione e segure o botão Multifunção por 3 segundos. A luz LED vermelha pisca com um comando de voz. Os fones de ouvido estão agora desligados.

NOTA:

Quando os 2 fones entram no modo sincronizado, colocando o fone esquerdo no estojo de carregamento transformará o fone de ouvido direito no modo de emparelhamento se ele não tiver sido conectado ao seu telefone antes. E se se você colocar o fone de ouvido direito no estojo de carregamento, o fone de ouvido esquerdo permanecerá conectado o celular.

USE INMOTION TWS COMO PAR

PASSO 1. Conexão estéreo sem fio sincronizada com o celular.

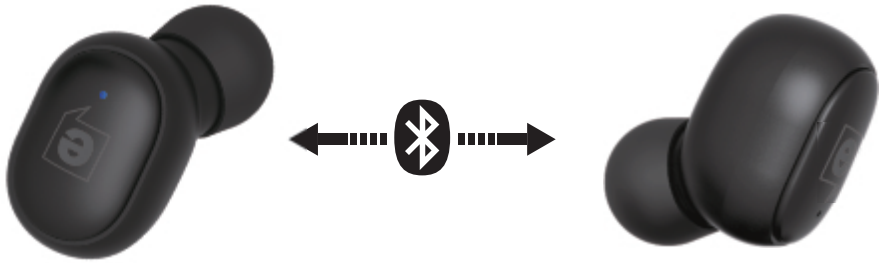

1) Retire os fones de ouvido do estojo de carregamento ou pressione e segure o botão Multifunção por 3 segundos. A luz azul do LED pisca com um comando de voz em 2 segundos, agora os dois fones de ouvido estão ligados e se conectam automaticamente após 3 segundos.
2) O fone de ouvido principal piscará em vermelho e azul e entrará no modo de emparelhamento no smartphone.

PASSO 2. Conectando ao smartphone ou outros dispositivos Bluetooth.

1) Ligue a função Bluetooth do seu smartphone ou de outros dispositivos Bluetooth, comece a procurar os dispositivos Bluetooth no seu smartphone. Selecione 'Inmotion TWS' para concluir a conexão.
2) Se o seu smartphone solicitar senha ou código PIN, confirme com '0000' (4-zeros).

NOTA:

1. Se você colocar qualquer um dos dois fones de ouvido no estojo de carregamento, o que estiver fora ficará conectado ao seu smartphone.
2. Se nenhum emparelhamento estiver ativo por um período de tempo (aproximadamente 5 minutos), os fones de ouvido desligarão automaticamente.

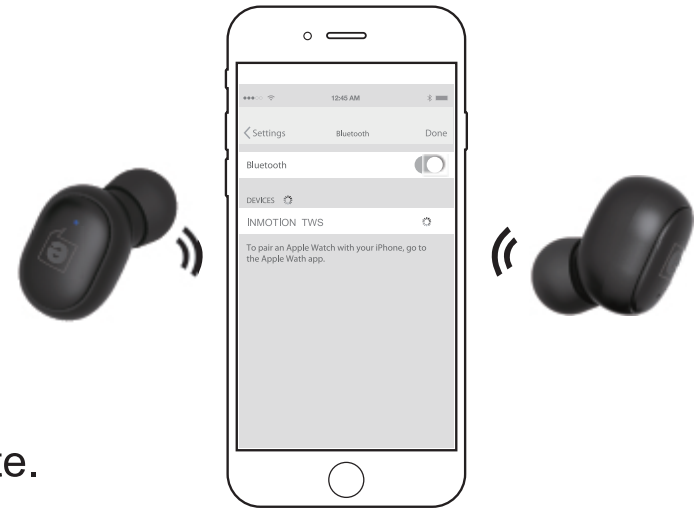

USANDO O FONE INDIVIDUALMENTE

Pode ser necessário repetir o pareamento e conectar o Inmotion TWS ao seu smartphone ou outros dispositivos Bluetooth, se você quiser usar cada fone de ouvido individualmente.

1) Retire os fones de ouvido do estojo de carregamento ou pressione e segure o botão Multifunção por 3 segundos para ligar os fones que entrarão no modo de emparelhamento automaticamente junto com o LED piscando em vermelho e azul, em seguida, a luz do LED piscará em azul após o emparelhamento.
2) Ligue a função Bluetooth do seu smartphone ou de outros dispositivos Bluetooth, inicie procurando os dispositivos Bluetooth no smartphone. Selecione 'Inmotion TWS' e siga as instruções. Se o seu smartphone solicitar senha ou código PIN, confirme com '0000' (4-zeros).
3) Quando os fones e o seu smartphone estiverem emparelhados e conectados, você ouvirá o comando de voz.

NOTA:

Se nenhum emparelhamento for possível por um período de tempo (aproximadamente 5 minutos), o fone de ouvido será desligado automaticamente.

RESPOSTA / ENCERRAMENTO / REJEIÇÃO DE CHAMADA

Se os fones estiverem ligados e houver uma chamada, você ouvirá um tom musical.
- Pressione o botão Multifunção para atender a chamada.
- Pressione o botão Multifunção para finalizar a chamada.
- Pressione e segure o botão Multifunção por 2 segundos para rejeitar a chamada.

REPRODUZINDO / PAUSANDO A MÚSICA

Tocando música: Pressione rapidamente o botão Multifunção.
Pausando a música: Pressione rapidamente o botão Multifunção.
Próxima música: Pressione e segure no botão Multifunção no fone de ouvido direito para reproduzir a próxima música.
Música anterior: Pressione e segure no botão Multifunção no fone de ouvido esquerdo para reproduzir a música anterior.

ASSISTENTE DE VOZ

Pressione e segure o botão Multifunção por cerca de 2 segundos para ativar o Siri ou o Google Assistant.

NOTA:
1. O Assistente de Voz não poderá ser ativado quando estiver em chamada ou ouvindo música.
2. Você pode encontrar dificuldade para ativar o Assistente do Google a partir da tela de bloqueio ou quando a tela está desligada. Nesse caso, desbloqueie a tela e tente novamente.

COM UM PC OU TABLET

Você pode conectar o fone a um PC ou Tablet habilitado para Bluetooth compatível com fones de ouvido ou perfis de mãos livres. Consulte o manual do usuário do seu PC ou Tablet habilitado para Bluetooth para informações de configuração.

MARCAS

Outras marcas e nomes de produtos mencionados na caixa de embalagem e no manual do usuário são marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

AVISO

Perda auditiva permanente pode resultar da exposição prolongada ao som em volumes altos. Usar o mais baixo possível e evite o uso prolongado do fone de ouvido em níveis excessivos. Leia as diretrizes de segurança abaixo antes de usar este fone de ouvido.

Antes de usar este produto, siga todas estas etapas.

1. Antes de colocar o fone de ouvido, gire o controle de volume para o nível mais baixo.
2. Coloque o fone de ouvido e ajuste lentamente o controle de volume para um nível confortável.

Durante o uso deste produto.

1. Mantenha o volume no nível mais baixo possível.
2. Se for necessário aumentar o volume, ajuste o controle do volume lentamente.
3. Se sentir desconforto ou zumbido nos ouvidos, interrompa imediatamente o uso do fone de ouvido. Com o uso contínuo em alto volume, seus ouvidos podem se acostumar com o nível de som, que pode resultar em danos permanentes à sua audição, sem nenhum desconforto perceptível.

INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA

1. Se você possui um marcapasso, prótese cardíaca ou equipamento médico eletrônico, consulte seu médico antes de usar este produto.
2. Este produto contém peças pequenas que podem ser perigosas para as crianças. Mantenha fora do alcance das crianças. As pequenas peças podem causar asfixia se ingeridas.
3. Nunca tente desmontar o produto ou introduza outros objetos nos orifícios, pois isso pode causar curto-circuito, podendo causar incêndio ou choque elétrico.
4. Nenhum dos componentes pode ser substituído ou reparado pelos usuários. Apenas em uma assistência técnica autorizada.
5. Se alguma peça do seu produto precisar de substituição por qualquer motivo, incluindo desgaste normal, fissura ou quebra, entre em contato com o seu revendedor.
6. Se o produto superaquecer, cair, danificar ou ficar submerso em líquidos, interrompa o uso.

ESPECIFICAÇÕES:

Perfis Bluetooth 5.0, Estojo até 8h, Música até 3h, Conversa até 4h, Carga 2h.

Conteúdo da embalagem:

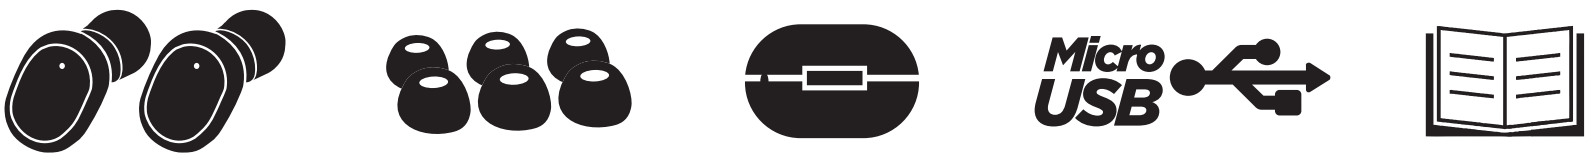

Termo de Garantia

Garantia:
1 ANO

Os produtos Easy Mobile seguem estritamente todas as normas e regras vigentes na legislação do País para você desfrutar com segurança de todos os benefícios que o aparelho pode te proporcionar.

Perda da garantia:

- Violação do produto por pessoas ou técnicos não autorizados.
- Danos causados por mal uso como: desgaste por produtos químicos; exposição a temperaturas extremas; rupturas; rachaduras e deformação proveniente de quedas.
- Danos às portas de carregamento causados por cabos não certificado. Recomendam-se o uso de cabos Easy Mobile.
- Danos causados por tensão irregular, fora da especificação do aparelho.

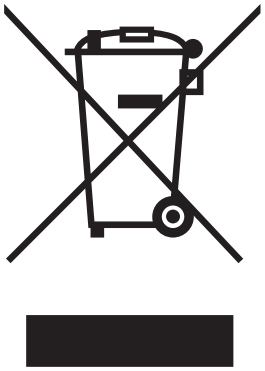

Aparelhos elétricos antigos não devem ser descartados juntos com o lixo doméstico, mas descartado separadamente. Descarte em um ponto de coleta para este tipo de resíduo. O proprietário de aparelhos antigos é responsável por levar os aparelhos a esses pontos de coleta ou de reciclagens. Fazendo isso você contribui para preservação do meio ambiente e a reciclar matérias-primas valiosas e o tratamento de substâncias tóxicas.

PRODUZIDO NA CHINA

CE RoHS compliant

easy mobile
GO EASY, GO MOBILE.

easym.com.br
/easymobile.br
@easy.mobile

Suporte de Produto

Email: **support@easym.com.br**