easy mobile

GO EASY, GO MOBILE.

PULSEIRA INTELIGENTE

STYLE FIT HR

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Ligando a pulseira inteligente

1. Baixe e instale o aplicativo

Você pode configurar a pulseira inteligente por meio do aplicativo Easym Fitness para dispositivos iOS ou Android. As etapas são mostradas da seguinte maneira:
Notas: A plataforma de hardware do sistema de equipamentos deve atender aos requisitos.

iOS 8.0
ou acima

Android 4.4
ou acima

Bluetooth
4.0

Operação correta: Digitalize o código QR abaixo ou faça o download do APP Easym Fitness através da loja de aplicativos móveis para parear com a pulseira inteligente .

Operação incorreta: parear a pulseira inteligente diretamente com o bluetooth nas configurações do seu smartphone.

2. Processo de ligação

① Ligue o Bluetooth e GPS no seu smartphone
② Encontrar o pedido de ligaçã na lista suspensa na página inicial do aplicativo

Selecione o modelo do produto: Easym Fitness.

Clique em "Ok" para completar a ligação.

Notas:

* Durante o processo de ligação, o Easym Fitness solicitará que você ative o GPS e o Bluetooth, além de autorizar o Easym Fitness a ter acesso ao GPS do seu celular.
* Os iPhones não solicitarão nenhuma informação, a menos que você conclua o emparelhamento Bluetooth no pulseira inteligente Easym Fitness no Bluetooth integrado em seu smartphone após a ligação.

Dados Síncronos

No desgaste diário, a pulseira pode detectar todos os tipos de dados do produto. O usuário precisa conectar a pulseira Bluetooth no APP antes da operação síncrona. Operações detalhadas são mostradas da seguinte maneira:

Abra o aplicativo para dispositivos móveis> deslize a tela para baixo> a solicitação de sincronização é exibida.

Notas

* Por favor, sincronize os dados pelo menos uma vez no prazo de 7 dias para evitar a perda de dados no final da pulseira inteligente.
* O smartphone da Apple também deve estar emparelhado com a pulseira emparelhada na interface de configuração do Bluetooth do smartphone para que a pulseira inteligente possa ser alertada. As etapas são mostradas da seguinte maneira:

Abra o smartphone IOS> definir> bluetooth> pesquisar e clique em par.

Instrução de Uso

1. Esquema de carregamento

Coloque a pulseira no assento do carregador, como mostra a figura. Ele precisa ser cobrado para ativar a pulseira quando for iniciada pela primeira vez.

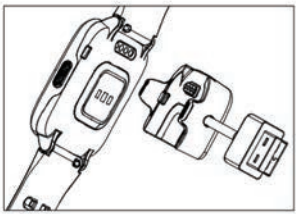

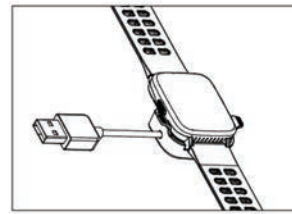

2. Use / instale

Use

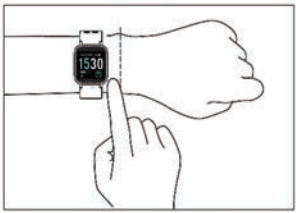

Use a pulseira inteligente um dedo longe do osso do pulso e ajuste a tensão da pulseira para uma posição confortável.

Substitua a alça

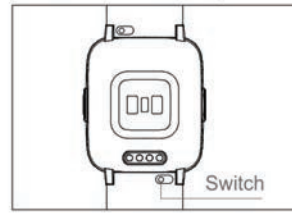

Ligue o interruptor e retire a pulseira

Dica: Usar com folga demais pode afetar a precisão dos dados de frequência cardíaca.

Instruções de operação

1. Definição da função-chave

Pressione demoradamente a tecla esquerda: Entre nos esportes rapidamente

Pressione rapidamente a tecla direita: Retornar para a interface anterior

Pressione demoradamente a tecla direita: iniciar

Etapas de configuração da tecla esquerda:
Lista de funções> set> pressione e segure

2. Interruptor da pulseira

A substituição da interface de discagem aparecerá após pressionar o dial por muito tempo.

3. Operação da interface principal

Passe a tela para inserir diferentes interfaces (interativo diagrama de telha de interface)

4. Visualização de dados de discagem (discagem padrão)

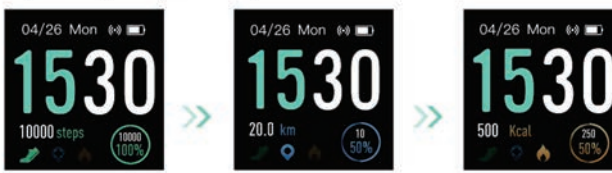

Clique na tela para alternar dados diferentes

Função Introdução

1. Introdução da função de ícone

Entre na janela de esportes e escolha diferentes modos de esportes. Alterar o modo de esportes no aplicativo

Realize um teste de frequência cardíaca para verificar os dados da frequência cardíaca do dia.

Ajudá-lo a regular sua respiração e relaxar.

Visualize, desligue ou ligue o despertador. Você precisa adicionar um despertador no aplicativo móvel.

Controle a reprodução de música no seu smartphone (a pulseira inteligente não armazena músicas).

Tem o timer e a função de contagem regressiva.

Registre os esportes recentes.

Notas: Para mais funções (dormir) e operação, verifique o software Easym Fitness do seu smartphone.

2. Comece a praticar esportes

① Entre nos esportes
Clique no ícone de esportes> selecione o tipo de esporte> insira a contagem regressiva de esportes automaticamente
② Durante esportes
Pausar esportes: pressione rapidamente a tecla da direita
Restaurar esportes: pressione rapidamente a tecla da direita
③ Esportes finais
Esporte final: pressione e segure a tecla direita> selecione o botão final na tela

3. Acompanhamento da saúde das mulheres

Exibir localização: na barra de dados

A função de rastreamento de saúde das mulheres, que é usada para registrar as alterações menstruais, acompanha o ciclo menstrual individual e prevê a ovulação (ele precisa ser ativado no aplicativo).

Parâmetros do produto

Modelo	Style Fit HR	Tipo de tela	1,3 polegadas tela colorida
Capacidade da bateria	210mAh	Tensão de carregamento	5V±0.2V
Tempo de carregamento	cerca de 2,5h.	Duração da bateria	10 dias
À prova d'água resistência	nível - 5ATM	Peso do produto	38g
Operativo temperatura	-20°C—40°C	Bluetooth versão	BLE 4.2
Produtos freqüência	2402-2480MHz	Max. transmissão consumo de energia	0 dBm

Faixa de temperatura de carregamento: 10 C-45 C
Vida útil da bateria: A duração real da bateria e o tempo de carregamento variam dependendo do uso e do ambiente, etc.
Impermeável: Não é adequado para mergulho, natação no mar ou sauna. Mas adequado para nadar na piscina ou no chuveiro (água fria) e praia rasa.

Limpeza e manutenção

Recomenda-se usar e manter de acordo com os três pontos seguintes:

① Mantenha o produto limpo;
② Mantenha o produto seco;
③ Não use muito apertado nem folgado.

* Não use produtos de limpeza domésticos para limpar o produto.
* Recomenda-se usar álcool para esfregar as manchas que não são fáceis de remover.

Perguntas frequentes

1. A pesquisa do aplicativo móvel para o smartphone falhou.

① Recomenda-se atualizar o Easym Fitness para a versão mais recente.

② Recomenda-se fechar todos os programas, reiniciar o Bluetooth e, em seguida, conectar-se.

③ Confirme se o sistema de telefonia móvel atende ao Android 4.4 ou ao IOS 8.0 ou superior.

2. A pulseira não recebeu alertas, mensagens de texto ou telefonemas

① Você precisa ativar a função de lembrete inteligente e o lembrete de chamada no APP e sincronizar com a pulseira.

② O iphone precisa ser emparelhado com a pulseira via Bluetooth. (Por favor, verifique a coluna de "Dados Síncronos" para mais detalhes)

③ Você precisa manter a sua pulseira inteligente conectado ao Bluetooth.

3. Bluetooth é freqüentemente desconectado

① Se a distância entre a pulseira e o smartphone for muito grande, o efeito de conexão de mais de 7m bluetooth é obviamente enfraquecido.

② Que exista um escudo entre o pulseira inteligente e o smartphone, o corpo humano, usando jóias de metal, etc., irá interferir com o sinal de ligação do bluetooth.

③ Se a função bluetooth do smartphone é anormal.

4. Sobre backup de dados
Os dados da pulseira inteligente são sincronizados pelo menos uma vez a cada 7 dias para o smartphone (o fim da pulseira apenas guarda os dados dos últimos 7 dias).

5. Como reiniciar e restaurar as configurações de fábrica
Operação de desligamento: Assista> set> shutdown / restart da tecla direita
Restaurar configurações de fábrica: conecte a pulseira inteligente ao APP> abra o APP> modelo do dispositivo> mais configurações

6. Preciso manter meu bluetooth quando uso minha pulseira?
① Para as três funções, ou seja, contando passos, dormindo e despertador, você não precisa conectar a pulseira ao smartphone o tempo todo. Se você precisar usar apenas a pulseira inteligente durante o exercício, poderá conectar a pulseira e o smartphone para visualizar os dados de forma síncrona após o exercício.
② Para as funções de alerta de chamada, alerta de mensagem, encontrar o smartphone, você precisa ativar o Bluetooth do smartphone e manter a conexão com o smartphone.

* Perguntas mais detalhadas podem ser respondidas com ajuda e experiência no APP.
Etapas da operação: Easym Fitness> > ajuda e experiência

Notas de informação de segurança e produto

Aviso

Aviso de bateria
Não desmonte, fure ou danifique a bateria. Não desmonte as baterias internas dos dispositivos de bateria não substituíveis. Não use objetos pontiagudos para remover a bateria.

Alerta de saúde
Se você estiver usando um marcapasso ou outros dispositivos eletrônicos implantados, consulte seu médico antes de usar a tira de monitoramento da frequência cardíaca.
O sensor de frequência cardíaca óptica da pulseira brilha em verde e pisca. Se você sofre de epilepsia ou é sensível a fontes de luz piscando, consulte seu médico se você pode usar este produto.
O dispositivo rastreia suas atividades diárias por meio de sensores. Esses dados têm a intenção de informá-lo sobre suas atividades diárias, como etapas, sono, distância, frequência cardíaca e calorias, mas podem não ser totalmente precisos.
O dispositivo, os acessórios, os sensores de frequência cardíaca e outros dados relevantes são projetados para entretenimento e condicionamento físico, não para fins médicos. Eles não são aplicáveis ao diagnóstico, monitoramento, tratamento ou prevenção de quaisquer doenças ou sintomas. Os dados da frequência cardíaca são apenas para referência. Nós não somos responsáveis por quaisquer consequências causadas por qualquer desvio de dados.

Aviso ao ciclista

Por favor, mantenha seu senso em todos os momentos e ande com segurança. Certifique-se de que sua bicicleta e seu equipamento estejam adequadamente mantidos e que todos os componentes estejam instalados corretamente.

- Assuntos que precisam de atenção
  Os dados de observação precisam ser mantidos uma vez a cada sete dias para evitar a perda de dados.
- A pulseira não tem efeito impermeável na água do mar, soluções ácidas e alcalinas, reagentes químicos e outros líquidos corrosivos. Os danos ou defeitos causados por uso incorreto ou inadequado não são cobertos pela garantia.
- O modo de desporto suporta até 6 horas de exercício de cada vez.
- A pulseira tem um nível à prova d'água de 5ATM e suporta chuveiro de água fria, natação, mas não mergulho.
- Evite usar a pulseira muito apertado no uso diário.
  Por favor, mantenha as partes da pulseira inteligente tocando a pele seca.
- Quando a frequência cardíaca é medida, mantenha o braço imóvel durante o teste.

O dispositivo atende ao critério ROHS da UE.
Por favor consulte a IEC 62321, UE ROHS Diretiva 2011/65 / UE e diretiva revista.

Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação é sujeito às duas condições seguintes:
(1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
(2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode causar operação indesejada.

Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade pode evitar a autoridade do usuário para operar o equipamento. Este equipamento foi testado e
considerados conformes com os limites de um dispositivo digital de classe B, de acordo com a Parte 15 das Normas da FCC. Esses limites são projetados fornecer uma proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar freqüência de rádio energia e, se não for instalado e utilizado de acordo com o instruções, pode causar interferência prejudicial ao rádio comunicações.
No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica.

Se este equipamento causar interferência prejudicial em rádios ou recepção de televisão, que pode ser determinada rodando o equipamento ligado e desligado, o usuário é incentivado a tentar corrigir interferência por uma ou mais das seguintes medidas:
- Reoriente ou reposicione a antena receptora.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do aquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio / TV experiente para obter ajuda.

CUIDADO
RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA
POR UM TIPO INCORRETO
DESCARTAR AS BATERIAS USADAS DE ACORDO
PARA AS INSTRUÇÕES

Aparelhos elétricos antigos não devem ser descartados juntamente com os resíduos residuais, mas têm de ser eliminados separadamente. A eliminação no ponto de coleta comunal através de pessoas privadas é de graça. O proprietário de aparelhos antigos é responsável para trazer os aparelhos para esses pontos de coleta ou para pontos de coleta semelhantes. Com este pequeno pessoal esforço, você contribui para reciclar matérias-primas valiosas materiais e tratamento de substâncias tóxicas.

easy mobile
GO EASY, GO MOBILE.

easym.com.br
/easymobile.br
@easy.mobile

Suporte de produto:
Email: **support@easym.com.br**