easy mobile

GO EASY, GO MOBILE.

WING BASS TWS

FONE DE OUVIDO SEM FIO

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CONTEÚDO DESTE MANUAL

- Carregando o seu fone de ouvido.
- Como iniciar.
- Usando fone de ouvido.
- Use o fone de ouvido com uma peça.
- Use o fones de ouvido com duas peças.
- Emparelhamento / conexão dos fones de ouvido.
- Operação de funcionamento um fone de ouvido conectando com o smartphone.
- Funcionamento da operação dois fones de ouvido conectados ao celular.
- Visor da bateria.
- Indicador LED.
- Configuração de fábrica.
- Cuidados e manutenção.
- Perguntas frequentes.
- Especificação.

Parabéns por adquirir o **Wing Bass TWS**, o fone de ouvido Bluetooth da Easy Mobile.

Por favor, leia atentamente este manual do usuário antes de usá-lo.

BREVE INTRODUÇÃO

Wing Bass TWS é um fone de ouvido sem fio Bluetooth, cada peça vem com um microfone que pode ser usado individualmente ou ser usado em conjunto para som estéreo. O **Wing Bass TWS** suporta música e função de chamada.

Botões e Função

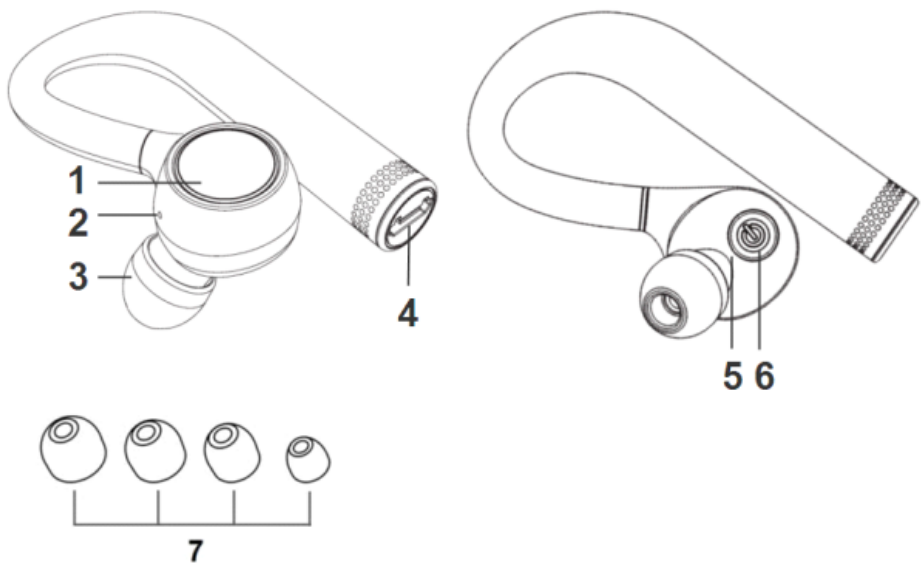

1 - Botão de toque
2 - Microfone
3 - Silicone em 4 tamanhos
4 - Porta Micro USB
5 - Indicador de LED
6 - Botão LIGA/DESLIGA
7 - Quatro plugs extras de tamanhos diferentes

1- Carregamento para fone de ouvido

Quando o fone de ouvido está com pouca carga, emite “Please, charge” a cada 2 minutos e o LED vermelho pisca em vez de LED azul. Por favor, recarregue a bateria do seu fone.

Carregue o seu fone da seguinte forma:

Usando o Cabo USB

- Conecte o cabo de carregamento Micro USB ao conector de carregamento do fone de ouvido.
- Conecte outro lado do cabo à porta USB do carregador
  Luz vermelha acesa: Carregando
  Luz vermelha apagada: Fim do carregamento
- Precisa cerca de 2,0 horas para terminar o carregamento.

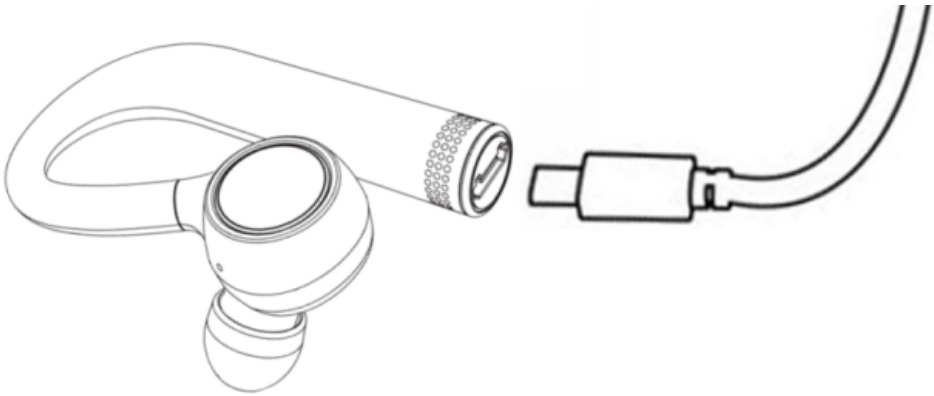

Observações:

1) A bateria é reciclável.

2) Baterias não devem ser expostas a locais com calor excessivo, como luz do sol, fogo ou algo semelhante.

Usando fone de ouvido

- Escolha o silicone no tamanho mais adequado para você.
- Use o fone de ouvido lado Esquerdo e Direito em conformidade, ajuste cada fone para obter melhor conforto.

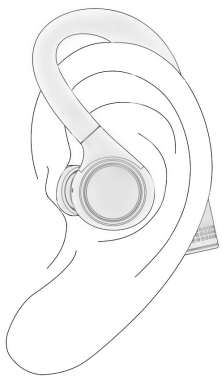

Esquerdo

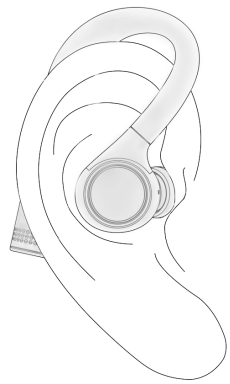

Direito

Usando um fone de ouvido

Neste modo, apenas um fone de ouvido se conectando com o dispositivo.

• Ligue

Pressione o botão **liga/desliga** por volta de 3 segundos e solte-o até que o LED azul acenda e os fones de ouvido avisem “On”.

• Pareamento

Modo desligado: Pressione o botão **liga /desliga** em torno de 6 segundos e solte-o até que o **LED vermelho** e o **LED azul** pisquem alternadamente, e os fones de ouvido solicitam "Emparelhamento".

- **Modo de espera sem conectar:** Pressione o botão **liga/ desliga** por cerca de 2 segundos e solte-o até o **LED vermelho** e o **LED azul** piscarem alternadamente, e os fones de ouvido solicitarão “Emparelhamento”.

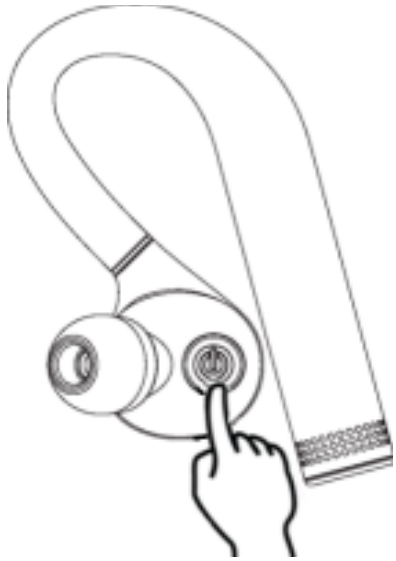

Botão para ouvir

Conectando

Certifique-se de que os fones de ouvido estão no modo de emparelhamento, pesquise o nome do Bluetooth e conecte-o. Nome Bluetooth: WING BASS TWS - L é o fones de ouvido esquerdo, WING BASS TWS - R é fone direito.

Desligue

Pressione o botão **liga/desliga** por de 6 segundos e solte-o até o **LED vermelho** aceso, e os fones de ouvido avisam **“Desligar”**.

Observação:

Os fones conectarão automaticamente ao último dispositivo Bluetooth quando forem ligados.

● Os fones automaticamente mudarão para o modo de espera se desconectarem do dispositivo e se desligarão automaticamente após 5 minutos para economizar energia.

● A operação da função é a mesma para cada fone de ouvido.

Usando dois fones de ouvido

Neste modo, use dois fones de ouvido simultaneamente para desfrutar de som estéreo. Existem duas maneiras de conectar ambos os fones de ouvido.

A primeira maneira como abaixo:

● Aperte **liga/desliga** em ambos os fones de ouvido, então eles vão se conectar uns com os outros automaticamente. Depois de conectado com sucesso, o fone de ouvido solicitará Principal (direito), Auxiliar (esquerdo).

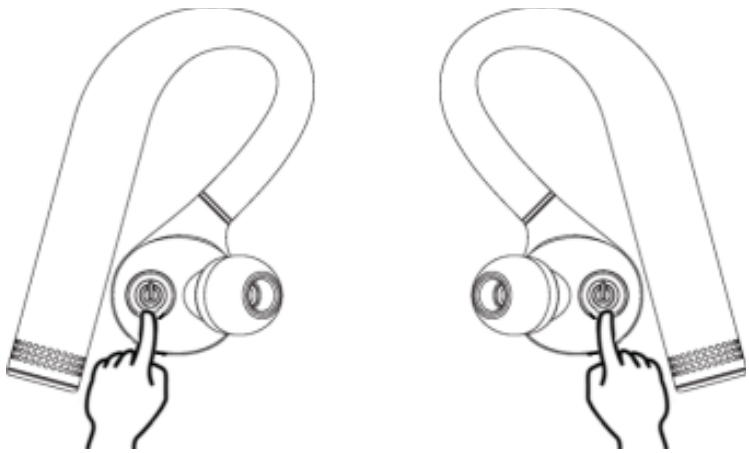

● Pressione o botão **liga/desliga** do fone de ouvido Principal por cerca de 2 segundos para torná-lo no modo de emparelhamento.

Função Bluetooth

Ative o Bluetooth no smartphone e conecte fone de ouvido nome "**WING BASS L**" / **WING BASS R** na lista.

Principal **Auxiliar**

A segunda maneira como abaixo:

Utilize um dos fones para ligar ao smartphone, ligue o outro fone e, em seguida, os dois fones se conectam automaticamente. Por favor, note que o fone de ouvido que se conecta com o smartphone é fone de ouvido principal, o outro é fone de ouvido auxiliar.

OBSERVAÇÕES:

Modo de emparelhamento fica em 2 minutos, o fone de ouvido irá mudar para o modo de espera, se nenhum dispositivo pode ser conectado, os fones de ouvido irão desligar automaticamente após 3 minutos.

Depois de conectado com sucesso, os dois fones de ouvido **(Principal / Auxiliar)** irão conectar um com o outro. O fone de ouvido se conectará ao dispositivo mais recente automaticamente quando for ligado.

O fone de ouvido pode reconectar-se a dispositivos automaticamente se retornar ao alcance efetivo em 5 minutos.

Fone de Ouvido / Emparelhamento / Conexão

Por favor, use esta etapa se dois fones de ouvido não puderem ser conectados uns aos outros ou se você precisar trocar o fone de ouvido **Principal**.

● Ligue os dois fone de ouvido e faça entrar em modo de emparelhamento, LED vermelho e LED azul piscam alternadamente.

● Pressione o botão de energia cerca de 2 segundos em um dos fones de ouvido para entrar no modo de busca, LED vermelho e e o LED azul piscam de forma lenta. O fone de ouvido que se conecta ao smartphone é o fone de ouvido principal.

● Dois fones de ouvido vão se emparelhar e se conectar. Depois de conectar, o fone de ouvido principal entrará no modo de pareamento automaticamente.

OBSERVAÇÕES:

Normalmente, os dois fones conectam-se automaticamente uma vez ligados, o que é definido na fábrica.
Você pode conectar os dois fones de ouvido de acordo com a operação acima se eles falharem na conexão.

Operação de função
Conectando com o Smartphone.

Atendendo e finalizando uma chamada
Chamadas de entrada (LED azul rapidamente piscando), clique no botão de toque uma vez, vai atender ou encerrar uma chamada.

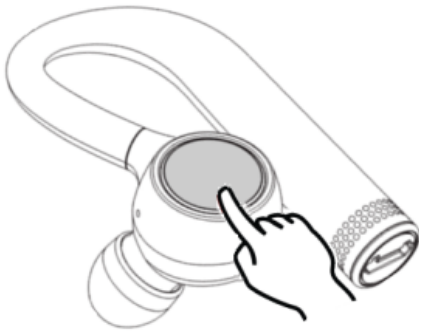

Clique uma vez

Rejeitar uma chamadas
Chamadas de entrada (LED azul rapidamente piscando), pressione e segure o botão de toque e solte-o até ouvir o tom de alerta de ligação desligada.

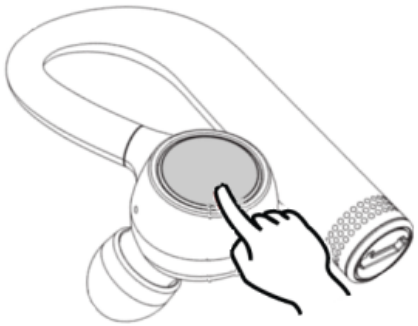

Pressione e segure
por cerca de 1 segundo

Assistente de voz
Depois de se conectar com o smartphone (LED azul piscando duas vezes a cada 5 segundos), pressione o botão de toque por 5 segundos, o assistente de voz ativa como Siri. Quando você pressiona por muito tempo o botão de toque 2 segundos no modo de música, por favor, ouvirá um tom de aviso.

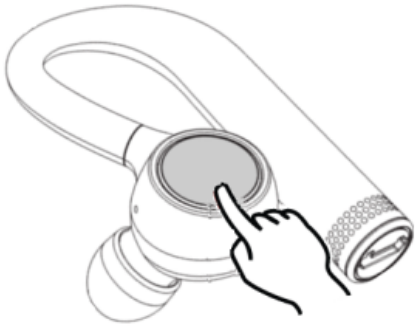

Precione o botão
por 5 segundos

Tocar música / Parar a música

Conectado ao smartphone, clique duas vezes no botão de toque para reproduzir a música, clique duas vezes novamente para pausar a reprodução.

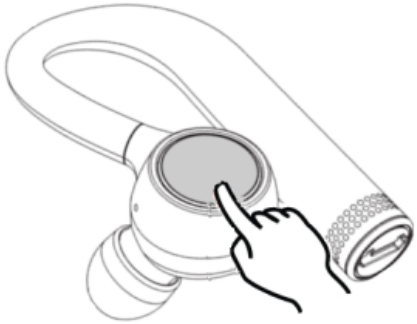

Click duplo

Próxima música

Pressione o botão de toque cerca de 2 segundos no modo de música, solte-o até ouvir um tom de aviso.

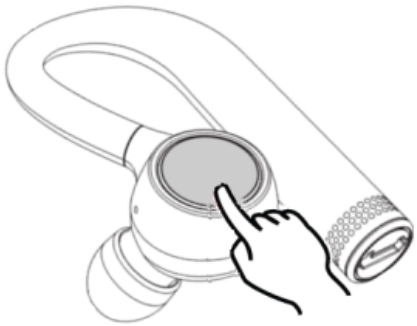

Pressione e segure
cerca de 2 segundos

Operação Função Dois fones de ouvido conectando com smartphone.

● Se dois fones de ouvido se conectarem ao smartphone, um dos fones desligado, o outro também será desligado.

● Se dois fones de ouvido se conectarem ao smartphone, qualquer fone de ouvido pode controlar a:
reprodução / pausa / próxima música / assistente de voz.

● **Última música:** no modo de música, pressione longamente o botão de toque do fone esquerdo (auxiliar) por cerca de 2 segundos, solte-o até ouvir um tom de aviso.

● **Próxima música:** no modo de música, pressione o botão de toque do fone de ouvido direito (principal) por cerca de 2 segundos, solte-o até ouvir um tom de aviso.

OBSERVAÇÕES:

● A função de operação é a mesma para um fone de ouvido ou dois fones de ouvido.
● Se o fone de ouvido está no modo de chamada, apenas os fones de ouvido conectados ao smartphone podem se comunicar e operar a função.

Visor da bateria

Quando os fones de ouvido estiverem conectados com o dispositivo IOS, ele irá exibir a bateria de fones de ouvido no dispositivo. Quando os fones de ouvido estão com bateria fraca, símbolo de energia aparece vermelho, emite um ton para carregar seu fone.

Carga completa

Bateria Fraca

INDICADOR DO LED	STATUS DO FONE
O satus do fone Emite "por favor carregue" a cada 2 minutos.	Bateria Fraca
Emite "DU" uma vez a cada 8 segundos em 5 minutos.	Fone fora de alcance com o smartphone.
Emite "DU" uma vez.	Fone fora de alcance com o outro fone.
Emite "busca por auxiliar".	Modo de busca.

Configuração de fábrica

No estado de carregamento, pressione o botão de energia por cerca de 5 segundos e solte-o até que o LED vermelho e azul pisque simultaneamente.

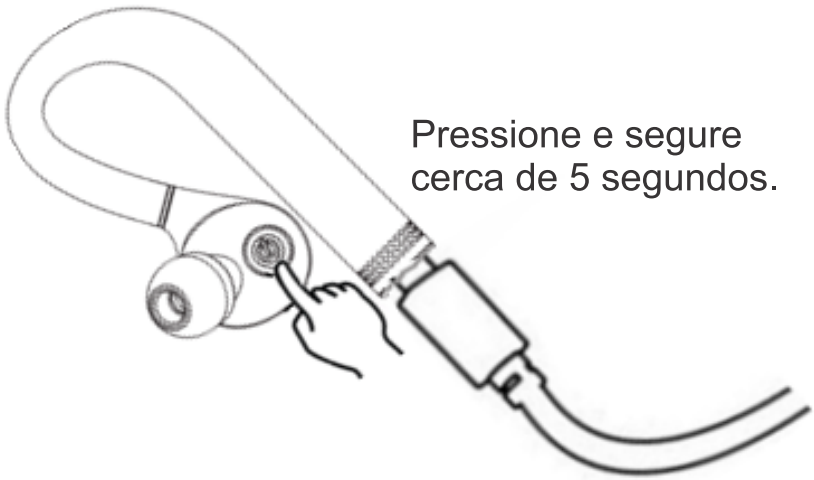

OBSERVAÇÕES:

Após a redefinição de fábrica, a lista de pares de fones de ouvido será excluída. Depois de ligá-lo novamente, os fones de ouvido entrarão no modo de emparelhamento automaticamente, e você precisará voltar a parear e conectar-se ao dispositivos Bluetooth. Mas a redefinição de fábrica não afetará a conexão com os outros fones de ouvido.

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Leia atentamente as recomendações a seguir antes de usar o seu Wing Bass, depois, você poderá desfrutar deste produto por muitos anos.

● Mantenha-o seco e não o coloque em local molhado para evitar que o circuito interno do produto seja afetado. Não use o fone de ouvido quando estiver em um exercício pesado para evitar a entrada de suor.

● Mantenha o produto longe da luz solar direta ou de locais quentes. Altas temperaturas encurtam a vida útil de dispositivos eletrônicos, destroem a bateria ou distorcem certas peças plásticas.

● Não exponha o produto a áreas frias. Isso pode danificar a placa de circuito interna.

● Não tente desmontar o produto, pois ele pode ficar danificado se você não for profissional.

● Não deixe cair no chão ou em outras superfícies duras. O circuito interno pode ficar danificado.

● Não use produtos químicos intensivos ou detergente para limpar o produto.

● Não risque a superfície com coisas afiadas.

easy mobile
GO EASY, GO MOBILE.

easym.com.br
/easymobile.br
@easy.mobile

Suporte de produtos
Email: **support@easym.com.br**