easy mobile SPORT

Runner BT

Fone de Ouvido Sem Fio

Manual de Instruções

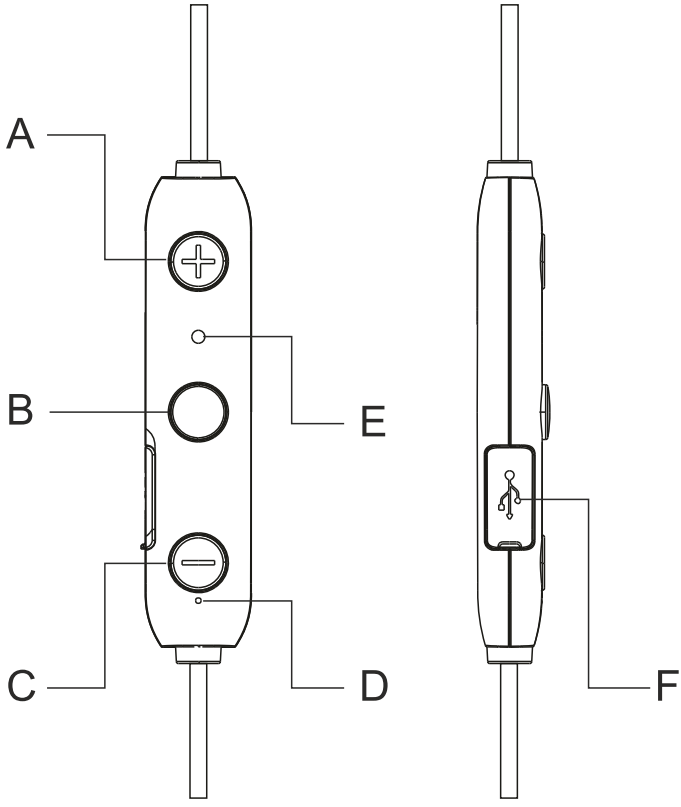

A Botão mídia anterior / Aumentar volume

B Botão multifunções

C Botão próxima mídia / Diminuir volume

D LED indicador

E Microfone

F Porta Micro USB para carregar bateria

INSTRUÇÃO DE USO

1 Carregar a bateria "Runner BT"

a) Conecte o cabo de carregamento Micro-USB em uma porta USB e à porta Micro-USB do fone de ouvido. A luz vermelha permanecerá acesa durante o carregamento e fica azul quando totalmente carregado.

2 Emparelhar com o dispositivo

a) Quando o fone de ouvido estiver desligado, pressione e segure o botão multifuncional por 5 segundos até ver as luzes vermelhas e azuis piscando de forma alternada. O fone de ouvido dirá "ready to connect." Modo de emparelhamento permanecerá ativo por 2 minutos ou até emparelhado.

b) Identificar o Canal Direito e Canal Esquerda. Eles não são intercambiáveis, e o cabo ajustável deve ser usado por trás da orelha.

c) Espere até você ver "Runner BT" na tela do dispositivo.

d) Selecione "Runner Bt" no seu dispositivo e siga quaisquer instruções para emparelhar. Use 0000 se uma senha for necessária. Uma vez que o emparelhamento está concluído e uma conexão é estabelecida, o fone de ouvido vai dizer "connection completed".

3 CONFIGURAR PARA OS SEUS OUVIDOS

a) **Plugue de silicone: Escolha o tamanho correto**

Se a sua música soa metálica ou com falta do grave, experimentar diferentes plugues de silicone.

Runner BT inclui 4 conjuntos de silicone para garantir que você obtenha o melhor ajuste, conforto e som.

b) **Identificar o canal direito e esquerdo**

Eles não são intercambiáveis, e o cabo deve ser usado sobre a orelha.

c) **Configurando a haste ajustável**

I. Endireitar a haste ajustável.

II. Coloque os fones em seus ouvidos.

III. Garantir a vedação dos plugues de silicone com os seus canais de ouvido e o fone de ouvido é nivelada no ouvido.

IV. Dobrar a haste ajustável firmemente em torno da volta de suas orelhas para alcançar um melhor ajuste.

V. (Opcional): Para um ajuste mais seguro, remover os auriculares e continuar a dobrar a haste ajustável na mesma direção para a tornar mais segura em torno da parte superior da orelha.

d) **Use a flexibilidade do cabo para reduzir a folga e ajustar de forma segura e confortável.**

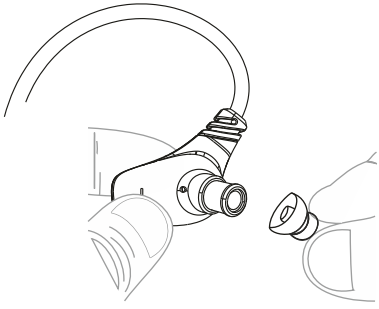

a. Instale os plugues de silicone como mostrado.

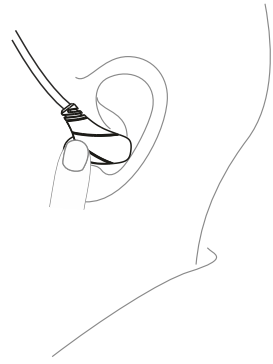

b. Certifique-se o plugue de silicone está instalado firmemente antes de usar.

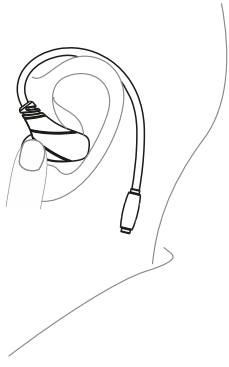

c. Endireitar a haste ajustável e colocar os fones em seus ouvidos.

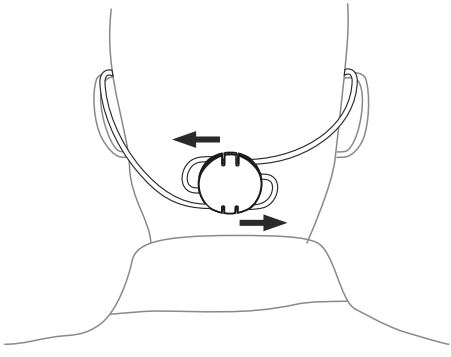

d. Dobrar a haste ajustável em torno de suas orelhas.

FUNCIONALIDADE BLUETOOTH

1 LIGAR E DESLIGAR

a) Para ativar, pressione e segure o botão multifunções por aproximadamente 5 segundos. O fone de ouvido vai dizer "power on" e a luz indicadora vermelha piscará 3 vezes. A luz indicadora azul começa a piscar a cada 1 segundos, quando ligado, mas não conectado, e cada 8 segundos, quando ligado e conectado. Se não está ligado com um dispositivo, desligará de modo automático depois de 5 minutos.

b) Para desligar, pressione e segure o botão multifunções por aproximadamente 5 segundos. Continue pressionando o botão até ouvir "power off". A luz vermelha e azul pisca 3 vezes.

2. EMPARELHANDO

Só é necessário emparelhar o fone de ouvido uma vez com cada dispositivo.

3. CONECTADO

Uma vez que o fone de ouvido está ligado, ele irá se conectar automaticamente com o último dispositivo Bluetooth emparelhado que está ligado e dentro do alcance. Se o fone de ouvido não está conectado automaticamente, vá para o menu Bluetooth no seu dispositivo e selecione "Runner BT" na lista de dispositivos Bluetooth para se conectar. Nota: O fone de ouvido só irá se conectar com um dispositivo de cada vez.

4. CONTROLE

O fone de ouvido pode controlar chamadas de telefone e mídias a partir de um smartphone ou tablet.

a) **CONTROLADORES DE MÍDIA E VOLUME**

Nota: Um clique curto no botão leva menos de 1 segundo e uma clique longo vela cerca de 2 segundos. Um duplo clique curto o fone de ouvido emite um sinal sonoro para indicar quando uma função do telefone é bem sucedida.

(Nota: Ajustes de volume só são possíveis durante uma chamada ou quando a mídia está rodando).

I. Aumentar o volume: Clique longo no Botão (+).
Quando o volume máximo é atingido, o fone de ouvido emitirá um sinal sonoro.

II. Diminuir o volume: Clique longo no Botão (-).

III. Play/Pause: Um clique curto no botão multifuncional.

IV. Ir para a mídia anterior: Um clique curto no botão (+).

V. Ir para a mídia seguinte: Um clique curto no botão (-).

b) **CONTROLANDO CHAMADAS TELEFÔNICAS:**

I. Atendendo uma chamada recebida: Um clique curto no botão multifuncional.

II. Desligar uma chamada: Um clique curto no botão multifuncional.

III. Rejeitar uma chamada: Um clique longo no botão multifuncional.

IV. Em uma chamada, outra chamada:

a. Terminar chamada ativa, responder a chamada: um clique curto no botão multifuncional.

b. Coloque chamada ativa em espera, responder a chamada: clique duas vezes o botão multifuncional.

c. Em uma chamada, outra chamada em espera.: Terminar chamada ativa, mude para segunda chamada, um clique curto no botão multifuncional.

VI. Pressione duas vezes para chamar a última chamada

CARREGAMENTO

Conecte o cabo de carregamento em uma porta USB e à porta Micro-USB do fone de ouvido. A luz vermelha permanecerá acesa durante o carregamento e fica azul quando totalmente carregado.

easy mobile

www.easym.com.br

www.facebook.com/easymobile.br

www.instagram.com/easy.mobile

Inovação para ir mais longe.