easy mobile

Bluetooth™

Wise Box

Caixa de Som sem Fio

Manual de Instruções

Atenção

Leia atentamente as instruções antes
da utilização deste aparelho.

1. INFORMAÇÃO GERAL DO PRODUTO

1.1 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

• BK Bluetooth 2.1
• Compatibilidade: funciona com dispositivos com conexão Bluetooth como celulares, smartfones, tablets, dispositivos de música, Bluetooth 2.1 ou acima
• Bateria interna recarregável de Li-ion, uma única carga completa pode durar até de 4 horas de funcionamento
• Resposta em Voz para uma operação mais fácil no modo Bluetooth
• Função Telefone - Handsfree
• Leitor de cartão TF (Micro SD)
• Conectividade:
Conexão de áudio auxiliar 3,5mm
Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Alcance do Bluetooth: 10m

1.2 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Consulte os seguintes accessórios.

Caixa de som Bluetooth	1pc
Manual de Instruções	1pc
Cabo Micro-USB	1pc
Cabo de áudio 3,5mm	1pc

2. ESPECIFICAÇÃO ELÉTRICA

2.1 DESEMPENHO DO ÁUDIO

• Driver: 1pcs 2" alto-falante e 1pc grave
• Saída RMS: 5W
System SNR: >65 dB @ 1W
THD: <10% no volume máximo
Loudness: SPL >65dB
Frequency response: 90Hz - 20kHz

2.2 SOLUÇÃO DE ENERGIA

• Bateria interna de lítio 3.7V 900mAh, totalmente carregado pode durar até 4 horas de funcionamento
• 5V/500mA, para dar uma carga total na bateria carregar por 4hrs

2.3 INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

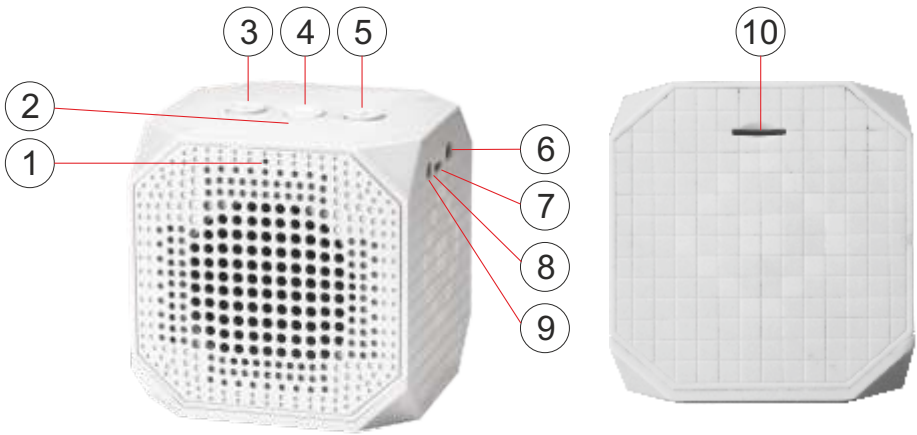

1.Indicador LED

2.Microfone

3.Pressione para Play/Pause, pressione e segure durante 3 segundos para conectar em outro dispositivo

4.Pressione para próxima música, pressione e segure durante 3 segundos para aumentar o volume

5.Pressione para música anterior, pressione e segure durante 3 segundos para diminuir o volume

6.Chave Liga/Desliga

7.Porta Micro-USB para carga

8.Indicador LED para carga

9.Entrada auxiliar 3,5mm

10.Entrada cartão TF (Micro SD)

2.4 INDICAÇÃO DA LUZ DE LED

1. Quando carregando - LED vermelho; carga completa - LED desligado

2. Modo LED
• Modo Bluetooth: conectando - LED azul piscando rapidamente; conectado e ligado - LED azul piscando lentamente
• Modo Áudio Auxiliar - LED vermelho

2.5 RESPOSTA EM VOZ (para o modo Bluetooth apenas)

1. Ligado - "welcome" - que traduzido é "bem vindo"
2. Conectando - "waiting to conect to bluetooth device"- que traduzido é "aguardando conexão do dispositivo Bluetooth"
3. Conectado e ligado - "connected to bluetooth device" - que traduzido é "conectado ao dispositivo Bluetooth"

3. OPERAÇÃO BÁSICA

3.1 FUNÇÃO

Ligando e desligando
• Ligar: Coloque a chave na posição ON, a indicação da luz de LED pisca rapidamente em azul e a unidade ligada automaticamente entra no modo de busca Bluetooth.
• Desligando: Coloque a chave na posição OFF, a indicação da luz de LED apaga - a unidade está desligada.

Ajuste de Volume
Pressione e segure os botões (+) ou (-) para aumentar ou diminuir o volume.

Reprodução de áudio
Após a conexão Bluetooth ser bem sucedida, inicie o programa de áudio no dispositivo conectado. Selecione a música que você quer ouvir, a unidade irá tocar a música agora. Pressione （ ⏯ ） uma vez para pausar a música, pressione （ ⏯ ） novamente para continuar a reprodução da música.
Pressione os botões (+) ou (-) para selecionar a música anterior ou a seguinte.

3.1.1 BLUETOOTH

Pressione e segure o botão Liga/Desliga para ligar, a caixa de som vai entrar no modo de Bluetooth automaticamente. Ative a função Bluetooth em seu telefone celular ou outros dispositivos Bluetooth e vai começar a procurar a conexão Bluetooth. O nome da conexão Bluetooth desta unidade é "WiseBox". Identificando e escolhendo esta unidade, o seu telefone ou outro dispositivo Bluetooth irá conectar com a caixa de som. Se você quiser desconectar do dispositivo ou deseja se conectar a outro dispositivo, pressioner e segure o botão (⏯) para desligar ou para obter nova conexão.

3.1.2 FUNÇÃO TELEFONE - HANDSFREE

Após o celular estar conectado à caixa de som por Bluetooth, o aparelho reproduz o tom de toque quando recebe uma chamada. Pressione o botão (⏯) para atender a chamada e pausar a reprodução de música. O microfone oculto servirá como microfone do telefone. Pressione o botão (⏯) para desligar a chamada e retomar a reprodução da música. Pressione e segure o botão (⏯) para rejeitar chamadas.

3.1.3 ENTRADA DE ÁUDIO AUXILIAR

Este aparelho pode ser conectado com a fonte de áudio auxiliar para reprodução de música. Conecte uma extremidade do cabo de áudio 3,5mm na entrada de áudio auxiliar da unidade, ligue a outra extremidade do cabo no MP3 player ou dispositivo compatível. Ligue o MP3 Player ou outro dispositivo para operar em seguida, ajuste o volume desejado. A função de reprodução de música via Bluetooth será desativado quando a entrada de áudio auxiliar estiver em operação.

3.1.4 CARTÃO DE MEMÓRIA TF (Micro SD)

Insira o cartão de memória TF na entrada de cartão de memória, e a unidade automaticamente acessa e toca as músicas gravadas. Pressione o botão (⏯) para pausar e pressione o botão (⏯) novamente para retornar à música. Pressionamento curto nos botões (+) ou (-) para acessar a próxima música ou a anterior.

As instruções são apenas para referência, a empresa se reserva o direito de modificar as especificações contidas neste documento sem qualquer aviso prévio.

4. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

• A unidade não responde:
A bateria recarregável está fraca.
A unidade está desligada.

• A unidade está sem som:
A conexão com Bluetooth não foi bem sucedida.
Excedeu a distância dos dispositivos Bluetooth.
Volume no nível mínimo.

• A unidade funciona com problemas:
A bateria está fraca, recarregue a bateria.
Reinicie a unidade.

• A música do cartão de memória TF não toca:
O cartão de memória não é compatível.
A unidade não suporta cartão de memória maior que 32gb.

www.easym.com.br

www.facebook.com/easymobile.br

www.instagram.com/easy.mobile

easy mobile
Inovação para ir mais longe.