easy mobile

GO EASY, GO MOBILE.

FONE DE OUVIDO TWS
INMOTION NEON

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Parabéns, pela compra! Você acaba adquirir um produto top da marca, que vai te proporcionar a satisfação de usar um fone de altíssima qualidade.

Obrigado pela aquisição!

ATENÇÃO

Antes e usa o produto leia atentamente este manual para aproveitar ao máximo os recursos do seu dispositivo.

VISÃO GERAL DO PRODUTO.

ESPECIFICAÇÕES:

Perfil: Bluetooth 5.3
Estojo até: 8 horas
Música até 3,5 horas
Conversa até 3,5 horas
Carga: 1 hora

Botão Multifincional Touch
Disiplay Digital indicador de carga.
IP4 - Resistente à água

Baterias: Lítio Polímero
Fones: Bateria 30mAh
Estojo: Bateria 200mAh

Sistemas Compatíveis:
iOS, Android e Windows

IMPORTANTE

- Conecte o estojo de carregamento em um carregador USB para começar a carregar.
- Certifique-se de que os fones estejam completamente carregados antes do seu primeiro uso.
- Você deve recarregar os fones a cada 3 meses se eles não forem usados por mais de 12 meses.

LIGANDO E DESLIGANDO OS FONES

1. Retire os fones de ouvido do estojo de carregamento, ele ligaram automaticamente, ou pressione o botão multifunção esquerdo ou direito por 3 segundos.

2. Coloque o fones de ouvido no estojo de carregamento para desligá-lo automaticamente, ou pressione botão multifunção do fone de ouvido esquerdo e direito por 7 segundos para desligá-los

CONECTANDO AO DISPOSITIVO

1. Retire os fones do estojo de carregamento e em seguida pressione o botão multifunção até que as luzes pisquem. Em seguida, vá para as configurações de Bluetooth e escolha Inmotion Neon...

2. **PRIMEIRO EMPARELHAMENTO**
Retire os fones do estojo de carregamento e pressione o botão multifuncão esquerdo ou direito por 3 segundos até que a luz vermelha e a luz azul pisque alternadamente, Procure por INMOTION NEON na lista de dispositivos e clique para emparelhar. Quando o emparelhamento for bem sucedido, você ouvirá o som de alerta (connected) o fone de ouvido entrará em modo de espera e as luzes mudarão para azul piscante.

3. Os fones de ouvido podem ser emparelhados juntos ou separadamente e usados individualmente direito ou esquerdo.

4. **SEGUNDO E PRÓXIMOS EMPARELHAMENTOS**
Basta retirá-los do estojo e o emparelhamento se dará automaticamente.

TOCANDO MÚSICA

1. Em modo de espera, pressione o botão multifunção do fone de ouvido esquerdo ou direito por 2 segundos para tocar a música. Para pausar a música, repita o procedimento pressionando o fone de ouvido esquerdo ou direito por 2 segundos.

Pressione o botão por 2 segundos

2. **AUMENTANDO E DIMINUINDO O VOLUME**
Clique duas vezes no botão multifunção do fone de ouvido **ESQUERDO** para **AUMENTAR** o volume. Clique 2 vezes no botão multifunção do fone de ouvido **DIREITO** para **DIMINUIR** o volume.

ATENDENDO UMA CHAMADA

1. Quando receber uma chamada, você ouvira o (bip) de chamada, a música será interrompida. Clique no botão multifunção do fone de ouvido esquerdo ou direito para atender a chamada.

2. **DESLIGANDO**
Para desligar clique novamente no botão multifunção esquerdo ou direito.

3. **REJEITANDO UMA CHAMADA**
Para rejeitar uma chamada, basta pressionar e segurar o botão multifunção do fone esquerdo ou direito por 2 segundos, a música continuará a tocar.

ÚLTIMA CHAMADA

Ligando para o último número.
Com os fones tocando ou em espera, clique 3 vezes no botão multifunção do fone **ESQUERDO** para **LIGAR** para o último número salvo na memória.

ASSITENTE DE VOZ

Para iniciar o Assistente de voz, Clique 3 vezes no botão multifunção do fone de ouvido **DIREITO** para ativar o Apple Siri ou Google Assistant e acionar o controle de voz do seu telefone.

BATERIA BAIXA

1. Alerta de bateria baixa, quando a bateria de fone de ouvido estiver baixa, você ouvirá o aviso (low batery) indicando que os fones estão com as baterias baixas. O aviso repetirá em intervalos de 30 segundos, até que o descarregue completamente e desligue.

2. Coloque-os no estojo para recarregá-los.
As luzes azuis começarão a piscar quando a carga estiver completa.

LIMPEZA DO PRODUTO

Não utilizar produtos químicos como: alcool, cloro, sabão ou detergente na limpeza do aparelho. Use um pano macio levemente umedecido com água para fazer a limpeza.

1 Garantia: 1 ANO

Termo de Garantia.

O Fone de ouvido sem fio Inmotion Neon, tem garantia de 12 meses a partir da data da compra na nota fiscal. A Garantia é válida somente com apresentação da nota fiscal de compra. Os produtos Easy Mobile seguem estritamente todas as normas e regras vigentes na legislação do País para que você possa desfrutar com segurança de todos os benefícios que o aparelho pode te proporcionar.

Perda da garantia:

- Violação do produto por pessoas ou técnicos não autorizados.
- Danos causados por mau uso como: desgaste por produtos químicos; exposição a temperaturas extremas; rupturas; rachaduras e deformação proveniente de quedas e submersão em líquidos.
- Danos às portas de carregamento causados por cabos não certificado. Recomendam-se o uso de cabos Easy Mobile.
- Danos causados por sobregarga; tensão irregular fora da especificação do aparelho; oscilação da tensão da rede elétrica e desastres naturais como raio e outros.
- Se o aparelho apresentar qualquer defeito de fabricação, quando for usado pela primeira vez, entre em contato com o suporte Easy Mobile imediatamente para resolver o problema.

Não descarte lixo eletro-eletrônico no lixo comum, encaminhe-o para reciclagem. Pode conter substancias tóxicas prejudiciais a saúde e ao meio ambiente.

Conteúdo da embalagem

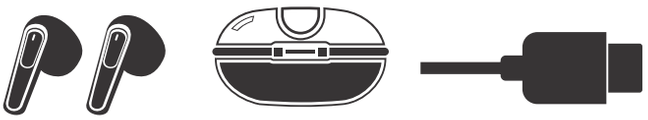

Fabricado na China

RoHS compliant

Suporte de Produtos

Email: **support@easym.com.br**

easy mobile
GO EASY, GO MOBILE.

easym.com.br
/easymobile.br
@easy.mobile