

easy
mobile
GO EASY, GO MOBILE.



**MONITOR
CARDÍACO**



**AVISOS
NA TELA**

SMART BAND
URBAN FIT

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Conteúdo da Embalagem



Especificação

Tela: 0,96 polegadas

Bluetooth: V. 4.0

Tipo de Bateria: Bateria de polímero de lítio

Bateria: 90mAh

Tamanho: 18x43x11mm

Material: Gel de sílica e plástico

Resistente à água: IP67

AJUSTANDO A SUA PULSEIRA INTELIGENTE

Passo 1: O primeiro passo é baixar o aplicativo "Lefun Health" da App Store ou Google Play Store. Caso você não encontre o aplicativo, escaneie o QR Code da página seguinte.

Passo 2: Depois de baixar o aplicativo, crie um conta para começar. Você precisa personalizar configurações como estabelecer metas de exercícios, chamadas, notificações etc.

Etapa 3: no aplicativo, clique em dispositivo > vincular dispositivo e emparelhe-o com seu smartphone, verifique se o Bluetooth do seu dispositivo está ativado.




(Nota: Você precisa usar o Android 8i ou iOS MO+ ou acima. A pulseira inteligente só pode ser emparelhado com um smartphone. Para emparelhar outro smartphone, por favor desvincule o atual antes de emparelhar).

Carregamento da sua Urban Fit: Por favor, use o clipe de carregamento para carregar à potência máxima. Certifique-se de que a energia esteja funcionando normalmente antes do uso inicial. Caso o dispositivo esteja com bateria fraca, conecte ao carregador. O dispositivo será inicializado automaticamente (Conecte o dispositivo pela porta USB).

Antes de usar, Certifique que a pulseira esteja totalmente carregado. O corpo principal é removido da pulseira e inserido na porta de carregamento USB, podendo carregar por cerca de 2 horas. Para um bom contato de carregamento, certifique-se de que os contatos de metal estejam livres de sujeira, oxidação e impurezas. Ao carregar, a tela exibe o símbolo de carga. Se o equipamento não for utilizado por um longo período, lembre-se de carregá-lo novamente.

1. Desbloqueie a pulseira e escolha o verso do botão de toque.
2. Segure a pulseira, segure o corpo do relógio e puxe para frente e para trás.
3. Escolhendo o terminal USB, você pode carregar com carregador de celular, porta USB do computador (cerca de 2 horas para carregar completamente).

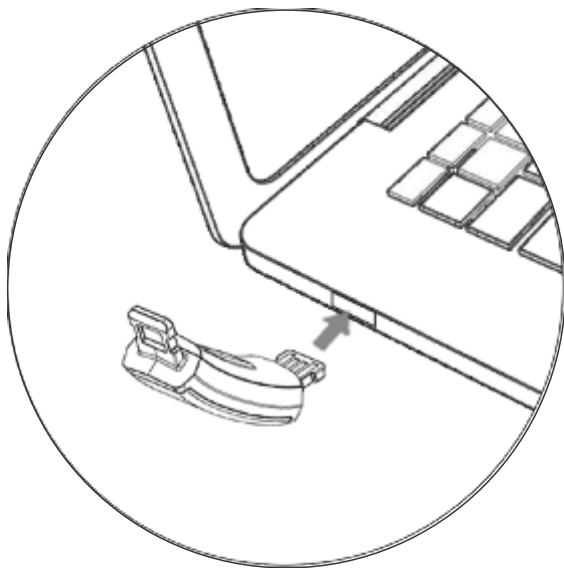

Funções:

Uma vez que o dispositivo conectado ao aplicativo tenha sucesso, ele sincronizará a hora. Ele irá gravar e analisar suas atividades, frequência cardíaca.

Pressão arterial e operação da pulseira: Clique no botão, na seguinte ordem, alterne a interface Modo de tempo-->Modo de pedômetro-->Modo de calorias-, Modo de frequência cardíaca--> Modo de pressão arterial.

Instrução:

1. Modo de tempo: tempo de exibição, bateria, data.

2. Registro de esportes: Grava automaticamente o número de passos.

3. Modo de calorias: Exibe as calorias queimadas.

4. Monitor de frequência cardíaca:

Você também pode medir manualmente a frequência cardíaca pelo APP Quando a pulseira muda para o modo de frequência cardíaca, o dispositivo começa a medir automaticamente. Se você não quiser medir a frequência cardíaca, continue trocando. A página exibirá os dados da medição mais recente.

5. Monitor de pressão arterial: Você também pode medir manualmente a pressão arterial pelo APP. Quando o relógio mudar para Pressão arterial, o dispositivo começará a medir automaticamente.

Se você não quiser medir o Pressão arterial, por favor continue trocando. A página irá exibir os dados mais recentes medição (O tempo de medição é de cerca de 150 segundos. A distância entre a pulseira e pele, sujeira no dispositivo outro motivo influenciará os dados de medição).

6. Lembrete de chamada: Abra a função "Lembrete de chamada" em APP a pulseira irá vibrar quando o telefone tocar.

7. Lembrete de mensagem (somente para Android): Abra o função "lembrete de mensagem" no APP a pulseira vibrará quando o telefone receber mensagens de texto.

Cláusula de isenção

1. Os dados de Frequência Cardíaca e Pressão Arterial do aplicativo não pode ser usado como base médica para diagnóstico, nem substitui os medidores de pressão vendidos em farmácias.

2. O autodiagnóstico e o autotratamento são perigosos. Apenas médicos qualificados podem diagnosticar e tratar pressão arterial ou qualquer outra doença cardíaca. Por favor entre em contato seu médico para obter opiniões de diagnóstico profissional.

1. Certifique-se de que a pulseira esteja carregada antes de usar, para obter um desempenho ideal.

2. Evite usar a plulseira em condições úmidas e não a exponha à água/chuva.

3. Certifique-se de que a pulseira esteja em seu pulso na maioria das vezes, para permitir um rastreamento de dados preciso.

4. Faça o download do aplicativo "Lefun Health" para acessar seus dados a qualquer momento.
5. Em caso de erros técnicos, entre em contato com o atendimento ao cliente Easy Mobile para qualquer assistência.

LIMPANDO O PRODUTO

Não utilize produtos químicos como: álcool, cloro, sabão ou detergente ao limpar o aparelho. Use um pano macio e seco ou levemente umedecido com água para limpeza.

CUIDADO

RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA PARA UM TIPO INCORRETO. DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.



Aparelhos elétricos antigos não devem ser descartados com o lixo doméstico, mas descartados separadamente. Descarte em um ponto de coleta para este tipo de resíduo. O proprietário de aparelhos antigos é responsável por levar os aparelhos a esses pontos de coleta ou reciclagem. Isso contribui para a preservação do meio ambiente e a reciclagem de matérias-primas valiosas e o tratamento de substâncias tóxicas.

Product made in China



RoHS
compliant



Termo de Garantia

Garantia:

1 ANO

Os produtos Easy Mobile seguem rigorosamente todas as normas e regras vigentes na legislação do país para que você possa usufruir com segurança de todos os benefícios que o aparelho pode proporcionar.

Perda de garantia:

- Violação do produto por pessoas ou técnicos não autorizados.
- Danos causados por mau uso como: desgaste por produtos químicos; exposição a temperaturas extremas; rupturas; rachaduras e deformações por quedas.
- Danos nas portas de carregamento causados carregadores não certificados. Recomenda-se o uso de carregadores Easy Mobile.
- Danos causados por tensão irregular fora da especificação do dispositivo.



 easym.com.br

 [/easymobile.br](https://www.facebook.com/easymobile.br)

 [@easy.mobile](https://www.instagram.com/easy.mobile)

Product Support

E-mail: support@easym.com.br